

# Gigaset

C590  
C200

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt  
Manufactured by Gigaset Communications GmbH  
under trademark license of Siemens AG.  
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the  
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

**SIEMENS**

## Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού



### Σταθμός βάσης






Πλήκτρο δήλωσης/  
αναζήτησης  
(paging)  
(→ σελ. 56)

- 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής
- 2 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 15)
- 3 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 19)
- 4 Πλήκτρο μηνυμάτων (→ σελ. 39)  
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 5 Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης  
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας πατημένο), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής)
- 6 Πλήκτρο δίεσης  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής), Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 7 Πλήκτρο σίγασης (→ σελ. 30)  
Σίγαση μικροφώνου
- 8 Μικρόφωνο
- 9 Πλήκτρο R  
- Παράλληλη κλήση (Flash)  
- Εισαγωγή παύσης κλήσης (κρατώντας πατημένο)
- 10 Πλήκτρο αστερίσκου  
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο), σε υπάρχουσα σύνδεση: Εναλλαγή παλμικής/ τονικής κλήσης (πατώντας στιγμιαία), κατά την εισαγωγή κειμένου: Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων
- 11 Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά (→ σελ. 16)
- 12 Πλήκτρο 1  
Επιλογή τηλεφωνητή δικτύου (κρατώντας πατημένο)
- 13 Πλήκτρο απάντησης  
αναβοσβήνει: εισερχόμενη κλήση, Αποδοχή κλήσης, άνοιγμα λίστας επανάκλησης (πατώντας στιγμιαία), πραγματοποίηση κλήσης (κρατώντας πατημένο), Κατά τη σύνταξη ενός SMS: Αποστολή SMS
- 14 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας
- 15 Πλήκτρο ελέγχου (→ σελ. 18)
- 16 Ισχύς σήματος λήψης (→ σελ. 15)  
Χρώμα πράσινο: Λειτουργία ECO (→ σελ. 53) ενεργοποιημένη

## Σύμβολα οθόνης

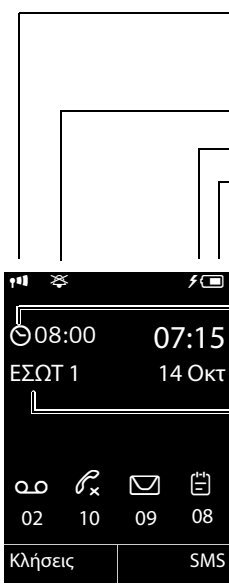Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας:



Ισχύς σήματος λήψης  (→ σελ. 53)  
ή σύμβολο οικονομικής λειτουργίας Eco-Mode  (→ σελ. 53)

Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος (→ σελ. 65)

Η μπαταρία φορτίζεται (→ σελ. 15)

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 15)





Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης (→ σελ. 54)

τρέχουσα ώρα (→ σελ. 15)

τρέχουσα ημέρα και μήνας (→ σελ. 15)

όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 59)

αριθμός νέων μηνυμάτων:

- ♦  στον τηλεφωνητή (δικτύου) (→ σελ. 39)
- ♦  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων (→ σελ. 39)
- ♦  στη λίστα SMS (→ σελ. 44)
- ♦  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων (→ σελ. 40)

## Σηματοδότηση

εξωτερική κλήση (→ σελ. 28)



Ξυπνητήρι (→ σελ. 54)



εσωτερική κλήση (→ σελ. 57)



Επέτειος (→ σελ. 38)



# Περιεχομενα

---

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού .....	1
Υποδείξεις ασφαλείας .....	6
<b>Gigaset C590 – περισσότερο από ένα απλό τηλέφωνο</b> .....	<b>7</b>
<b>Πρώτα βήματα</b> .....	<b>8</b>
Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας .....	8
Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής) .....	9
Σύνδεση σταθμού βάσης .....	9
Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής) .....	10
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού .....	11
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας .....	14
Σύνδεση ακουστικού .....	16
Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια? .....	17
<b>Χειρισμός τηλεφώνου</b> .....	<b>18</b>
Πλήκτρο ελέγχου .....	18
Πλήκτρα οθόνης .....	19
Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων .....	19
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων .....	20
Καθοδήγηση στο μενού .....	20
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού .....	21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων .....	22
Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης .....	23
<b>Επισκόπηση του μενού</b> .....	<b>25</b>
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b> .....	<b>28</b>
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων .....	28
Τερματισμός συνομιλίας .....	28
Αποδοχή κλήσης .....	28
Αναγνώριση κλήσεων .....	28
Ανοικτή συνομιλία .....	30
Σίγαση .....	30
<b>Άνετη πραγματοποίηση κλήσεων μέσω υπηρεσιών δικτύου</b> .....	<b>31</b>
Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας .....	31
Πρώθηση κλήσεων .....	31
Παράλληλη κλήση, εναλλαγή, συνδιάσκεψη .....	32
Άλλες λειτουργίες .....	33

<b>Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών</b> .....	<b>34</b>
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	34
Λίστα επανάκλησης .....	38
Λίστα εισερχομένων SMS .....	38
Λίστες κλήσεων .....	39
Ανάκληση λιστών με το πλήκτρο μηνυμάτων .....	39
Λίστα των χαμένων συνητήσεων .....	40
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω εναλλακτικών δικτύων</b> .....	<b>41</b>
Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection) .....	41
<b>SMS (γραπτά μηνύματα)</b> .....	<b>42</b>
Σύνταξη/αποστολή SMS .....	42
Λήψη SMS .....	44
SMS με vCard .....	46
Ειδοποίηση μέσω SMS .....	46
Θυρίδες SMS .....	47
Ρύθμιση κέντρου SMS .....	48
Υπηρεσίες πληροφοριών SMS .....	49
SMS σε τηλεφωνικά κέντρα .....	50
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού .....	50
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS .....	50
Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS .....	51
<b>Χρήση τηλεφωνητή δικτύου</b> .....	<b>52</b>
Ορισμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου .....	52
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου .....	52
<b>ECO DECT</b> .....	<b>53</b>
<b>Ρύθμιση ξυπνητηριού</b> .....	<b>54</b>
<b>Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών</b> .....	<b>55</b>
Δήλωση φορητών ακουστικών .....	55
Κατάργηση φορητών ακουστικών .....	56
Αναζήτηση φορητού ακουστικού («Paging») .....	56
Αλλαγή σταθμού βάσης .....	57
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων .....	57
Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία .....	58
Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού .....	59
Αλλαγή του εσωτερικού αριθμού ενός φορητού ακουστικού .....	60
<b>Χρήση φορητού ακουστικού για έλεγχο χώρου (Babyalarm)</b> .....	<b>60</b>

<b>Ρύθμιση φορητού ακουστικού</b> .....	<b>62</b>
Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες .....	62
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης .....	63
Ρύθμιση οθόνης .....	63
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων .....	64
Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού .....	64
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού .....	65
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων .....	66
Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης .....	66
Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	67
<b>Ρύθμιση σταθμού βάσης</b> .....	<b>67</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής .....	67
Υποστήριξη Repeater .....	67
Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση .....	68
Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	68
<b>Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο</b> .....	<b>69</b>
Τύπος κλήσης και χρόνος Flash .....	69
Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας) .....	69
Ρύθμιση διάρκειας παύσεων .....	70
Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV) .....	70
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .....	71
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	72
Εξουσιοδότηση .....	73
Εγγύηση .....	73
<b>Περιβάλλον</b> .....	<b>75</b>
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>76</b>
Φροντίδα .....	76
Επαφή με υγρά .....	76
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	76
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου .....	77
<b>Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης</b> .....	<b>81</b>
<b>Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης</b> .....	<b>81</b>
<b>Πίνακας περιεχομένων</b> .....	<b>82</b>

## Υποδείξεις ασφαλείας

### Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.



Τοποθετήστε μόνο τις **συνιστώμενες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες** (→ σελ. 76), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό κτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η απρόσκοπτη λειτουργία με κάθε ακουστικό δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη.

Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει έναν ενοχλητικό θόρυβο ή συριγμό σε ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης και τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα (→ σελ. 76).



Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

### Υπόδειξη

Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.



## Gigaset C590 – περισσότερο από ένα απλό τηλέφωνο

---

Το τηλέφωνό σας θέτει νέα πρότυπα για την επικοινωνία στο σπίτι.

Χάρη στη μεγάλη οθόνη TFT, το φιλικό για το χρήστη πληκτρολόγιο και την επισκοπική διάταξη του μενού πείθει χάρη στην απλή δυνατότητα χειρισμού.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει περισσότερες δυνατότητες:

- ◆ Αποθηκεύστε επετείους, π.χ. γενέθλια, στο τηλέφωνό σας – το τηλέφωνό σας σας υπενθυμίζει σχετικά στο σωστό χρόνο.
- ◆ Αντιστοιχήστε σημαντικούς συνομιλητές σε μία από τις 6 ομάδες VIP – με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε σημαντικές κλήσεις ήδη από τον ήχο κουδουνισμού και από την απόχρωση της αντίστοιχης ομάδας VIP.
- ◆ Επιθυμείτε να αποδέχεστε μόνο κλήσεις, ο αριθμός των οποίων εμφανίζεται στην οθόνη – κανένα πρόβλημα: Καθορίστε ότι το τηλέφωνό σας κουδουνίζει μόνο όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.
- ◆ Αντιστοιχήστε στα πλήκτρα του τηλεφώνου σημαντικούς αριθμούς. Η κλήση του αριθμού πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή με το πάτημα ενός πλήκτρου.
- ◆ Ρυθμίστε τις ενδείξεις της οθόνης με μεγάλα γράμματα – Αυξάνετε έτσι την αναγνωσιμότητα σε ορισμένες σημαντικές για εσάς καταστάσεις (π. χ. στον τηλεφωνικό κατάλογο και σε λίστες).
- ◆ Ρυθμίστε την επισκόπηση του μενού σύμφωνα με τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο οι σημαντικότερες λειτουργίες (**Τυπική λειτουργία**) ή όλες οι λειτουργίες (**Εξειδικευμένη λειτουργία** ). Οι καταχωρήσεις του μενού, που διατίθενται μόνο στην εξειδικευμένη λειτουργία, επισημαίνονται με το σύμβολο .
- ◆ Τηλεφωνήστε με περιβαλλοντική συνείδηση – Gigaset Green Home. Λεπτομέρειες σχετικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare).

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com/gigasetc590](http://www.gigaset.com/gigasetc590).

**Καλή διασκέδαση με το καινούριό σας τηλέφωνο!**




## Πρώτα βήματα

### Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- 1 ένας σταθμός βάσης Gigaset C590,
- 2 ένα τροφοδοτικό,
- 3 ένα φορητό ακουστικό Gigaset C59H,
- 4 ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- 5 δύο μπαταρίες,
- 6 ένα κάλυμμα μπαταριών,
- 7 ένα κλιπ ζώνης,
- 8 οι οδηγίες χρήσης.

Εάν έχετε αγοράσει μία **παραλλαγή με περισσότερα φορητά ακουστικά**, τότε για κάθε πρόσθετο φορητό ακουστικό υπάρχουν στη συσκευασία δύο μπαταρίες, ένα κάλυμμα μπαταριών, ένα κλιπ ζώνης και μία βάση φόρτισης **9** με τροφοδοτικό **10**.

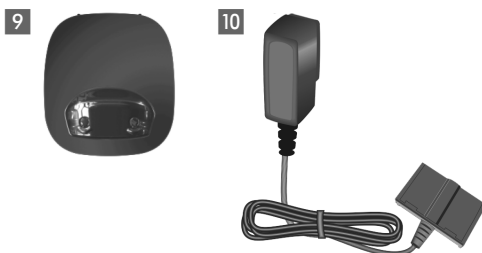

## Τοποθέτηση σταθμού βάσης και βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)

Για τη λειτουργία, ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστός, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μία κεντρική θέση του διαμερίσματος ή της οικίας, επάνω σε μία επίπεδη, σταθερή βάση ή στερεώστε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης στον τοίχο → σελ. 81.

### Υποδείξει

Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης.  
Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων. Η εμβέλεια μειώνεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Λειτουργία ECO (→ σελ. 53).


Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

### Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

## Σύνδεση σταθμού βάσης


- ▶ Πρώτα συνδέστε το τροφοδοτικό **1**.
- ▶ Στη συνέχεια συνδέστε το τηλεφωνικό βύσμα **2** και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.

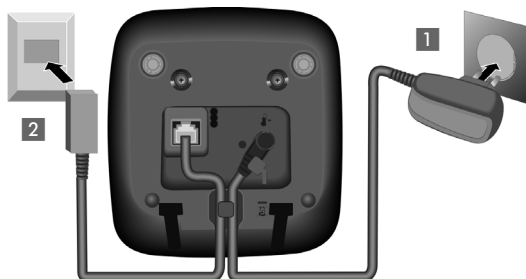

### Παρακαλούμε προσέξτε:


- ◆ Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι **πάντοτε συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου.
- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο τηλεφώνου που **συνοδεύει** τη συσκευή. Η διάταξη του βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι διαφορετική (διάταξη βύσματος → σελ. 77).

## Σύνδεση βάσης φόρτισης (εάν περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής)

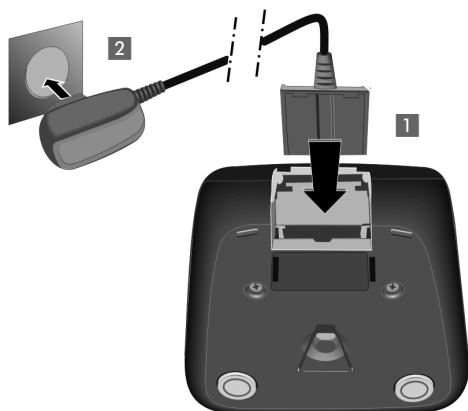

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης πατήστε το κουμπί απεξόδοσης και αφαιρέστε το βύσμα **1 2**.

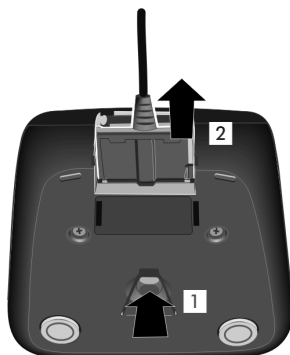

## Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα.


**Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!**

### Τοποθέτηση μπαταριών και κλείσιμο του καλύμματος μπαταριών

#### Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 76), δηλ. σε καμία περίπτωση συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, διότι δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία και πιθανή βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.  
Η πολικότητα υποδεικνύεται στο εσωτερικό ή επάνω στο διαμέρισμα μπαταριών.

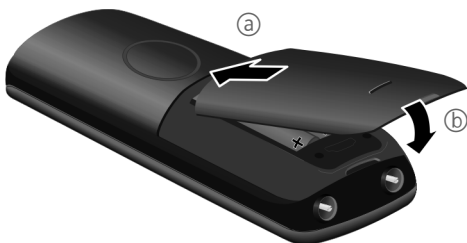

- ▶ Τοποθετήστε αρχικά το κάλυμμα των μπαταριών επάνω (a).
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα (b), μέχρι να κουμπώσει.

Εάν πρέπει να ανοίξετε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών, π.χ. για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πιέστε την κοιλότητα στο περίβλημα και τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών προς τα επάνω.



## Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Στο φορητό ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- ▶ **Για να το προσαρτήσετε** πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του φορητού ακουστικού, έτσι ώστε οι μύτες του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- ▶ **Για να το αφαιρέσετε** πιέστε δυνατά με το δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης, σπρώξτε το νύχι του δείκτη του αριστερού σας χεριού επάνω αριστερά μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος και αφαιρέστε το κλιπ προς τα επάνω.



## Τοποθέτηση φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης/ στη βάση φόρτισης με την οθόνη προς τα εμπρός.

Κάθε φορητό ακουστικό είναι δηλωμένο ήδη από το εργοστάσιο στο σταθμό βάσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πλέον να προβείτε σε δήλωση. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φορητό ακουστικό σε έναν άλλο σταθμό βάσης ή πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα φορητά ακουστικά στο σταθμό βάσης σας, πρέπει να προβείτε σε χειροκίνητη δήλωση κάθε φορητού ακουστικού → σελ. 55.

Αφήστε το φορητό ακουστικό τοποθετημένο στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης, προκειμένου να φορτιστούν οι μπαταρίες.

### Υπόδειξη

Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι' αυτό.

## Αρχική φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών

Μία σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή, μόνο εάν στη συνέχεια οι μπαταρίες φορτιστούν και εκφορτιστούν πλήρως.



- ▶ Τοποθετήστε για το σκοπό αυτό το φορητό ακουστικό για **10 ώρες** στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης.



- ▶ Απομακρύνετε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης και τοποθετήστε το εκ νέου, μόλις οι μπαταρίες αποφορτιστούν πλήρως.

### Υπόδειξη

- ◆ Μετά την αρχική φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό στο σταθμό βάσης/ στη βάση φόρτισης μετά από κάθε συνομιλία.
- ◆ Επαναλαμβάνετε πάντοτε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης κατά την αφαίρεση των μπαταριών από το φορητό ακουστικό και την επανατοποθέτησή τους σε αυτό.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ◆ Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά στις εισερχόμενες κλήσεις και για να χρησιμοποιήσετε το ζυπητήριο.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Ώρα**, για να ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής.

(Εάν έχετε ήδη εισάγει ημερομηνία και ώρα, ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής μέσω του μενού → σελ. 27.)



Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού **Ημερομηνία/Ώρα**.

- ▶ Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ. 

1	4	1	0	+	2	0	+
0	+	9					

 για τις 14.10.2009.



Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θέση εισαγωγής, π.χ. για να διορθώσετε μία καταχώρηση, πατήστε **δεξιά** ή **αριστερά** το πλήκτρο ελέγχου.




- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα **κάτω**, για να μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής για την ώρα.

- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4- ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ. 


0	+	7	5
1	5		

 για τις 07:15. Αλλάξτε ενδεχομένως τη θέση εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου.

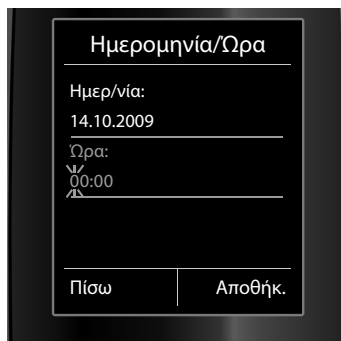



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Αποθήκ.**, για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις.

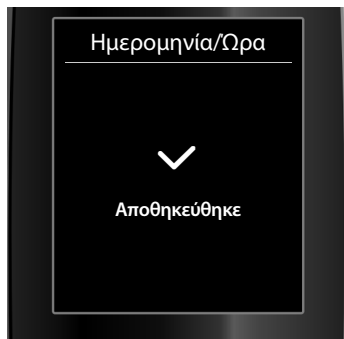

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύθηκε**. Ηχεί ένας τόνος επιβεβαίωσης και επιστρέφete αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

## Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).

### Ενδείξεις οθόνης

- ◆ Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και φορητού ακουστικού:
  - καλή έως περιορισμένη:
  - καμία λήψη: αναβοσβήνει


Χρώμα **πράσινο**: Λειτουργία ECO ενεργοποιημένο (→ σελ. 53)

- ◆ Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών:
  - (άδεια έως πλήρης)
  - αναβοσβήνει με **κόκκινο** χρώμα: Οι μπαταρίες πρόκειται να αποφορτιστούν σύντομα
  - (διαδικασία φόρτισης)

- ◆ Εσωτ. 1

Εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού (→ σελ. 59)

Εάν η λειτουργία **Λειτουργία ECO+** (→ σελ. 53) είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία το σύμβολο

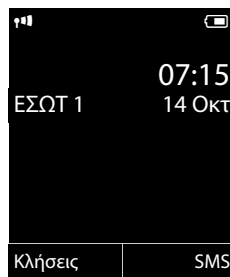

**Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!**



## Σύνδεση ακουστικού



Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα ακουστικό με βύσμα τύπου καρφί 2,5χιλ. Σχετικά με τα ακουστικά, σας συνιστούμε να ανατρέχετε στην εκάστοτε ιστοσελίδα προϊόντων στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια?

Αφού θέσετε επιτυχώς σε λειτουργία το Gigaset σας, επιθυμείτε να το προσαρμόσετε στις προσωπικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους, για να εντοπίσετε γρήγορα τα σημαντικότερα θέματα.

Εάν δεν είστε ακόμη εξοικειωμένοι με το χειρισμό συσκευών καθοδηγούμενων από μενού, όπως π. χ. άλλα τηλέφωνα Gigaset, διαβάστε πρώτα την ενότητα «Χειρισμός τηλεφώνου» → σελ. 18.



Πληροφορίες για ...	... θα βρείτε εδώ.
Ρύθμιση μελωδίας και έντασης κουδουνισμού	σελ. 65
Ρύθμιση έντασης ακουστικού	σελ. 64
Ρύθμιση Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+	σελ. 53
Προετοιμασία τηλεφώνου για λήψη SMS	σελ. 42
Χρήση τηλεφώνου σε τηλεφωνικό κέντρο	σελ. 69
Δήλωση διαθέσιμων φορητών ακουστικών Gigaset στο σταθμό βάσης	σελ. 55
Μεταφορά καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου διαθέσιμων φορητών ακουστικών Gigaset σε νέο(α)	σελ. 36

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 72), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας (→ σελ. 71).

## Χειρισμός τηλεφώνου

---





### Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, κέντρο) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για «πατήστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου» ή  για «πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου».







Το πλήκτρο ελέγχου διαθέτει διάφορες λειτουργίες:



#### Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

-  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Άνοιγμα του βασικού μενού.
-  Άνοιγμα λίστας των φορητών ακουστικών.
-  Εμφάνιση μενού για τη ρύθμιση της έντασης ομιλίας ( → σελ. 64) του φορητού ακουστικού.







#### Στο βασικό μενού

-  ,  ,  ή 
- Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.




#### Σε υπομενού και λίστες

-  /  Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/προς τα κάτω.

#### Σε πεδία εισαγωγής

Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινείτε τον κέρσορα προς τα επάνω  , προς τα κάτω  , προς τα δεξιά  ή προς τα αριστερά  . Το **παρεταμένο** πάτημα του πλήκτρου  ή  μετακινεί τον κέρσορα **ανά λέξη**.

#### Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας

-  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης.
-  Αλλαγή έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

## Λειτουργίες κατά το πάτημα του μέσου του πλήκτρου ελέγχου

Ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση χειρισμού το πλήκτρο διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες.


- ◆ Στην κατάσταση αναμονής ανοίγει το βασικό μενού.
- ◆ Σε υπομενού, πεδία επιλογής και πεδία εισαγωγής το πλήκτρο αναλαμβάνει τη λειτουργία των πλήκτρων οθόνης **OK**, **Ναι**, **Αποθήκ.**, **Επιλογή** ή **Αλλαγή**.

### Υπόδειξη

Στις παρούσες οδηγίες το άνοιγμα του βασικού μενού παρουσιάζεται με πάτημα του πλήκτρου ελέγχου δεξιά και η επιβεβαίωση λειτουργιών με πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου οθόνης. Μπορείτε ωστόσο αντ' αυτού να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ελέγχου, όπως περιγράφεται.

## Πλήκτρα οθόνης


Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού. Παράδειγμα:

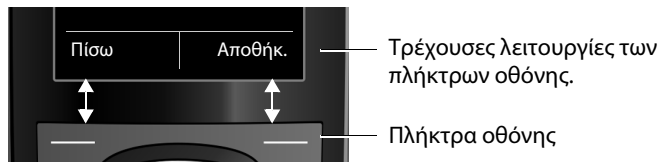

Ορισμένα σημαντικά πλήκτρα οθόνης είναι:

<b>Επιλογές</b>	Ανοίγει ένα μενού που εξαρτάται από την περίπτωση.
<b>OK</b>	Επιβεβαίωση επιλογής.
<b>&lt; C</b>	Πλήκτρο διαγραφής: Διαγραφή ανά χαρακτήρα/λέξη από τα δεξιά προς τα αριστερά.
<b>Πίσω</b>	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή διαδικασίας.
<b>Αποθήκ.</b>	Αποθήκευση καταχώρησης.
<b>→→</b>	Άνοιγμα λίστας επανάκλησης.

## Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων

 / **0+** / **\* 0** κ.ο.κ.

Πατήστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό.



Εισαγωγή αριθμητικών ψηφίων ή γραμμάτων.


## Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων


Μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένους χαρακτήρες σε πεδία εισαγωγής, μεταβαίνοντας με το πλήκτρο ελέγχου στη λανθασμένη καταχώριση. Έχετε τότε τη δυνατότητα:

- ♦ με το πλήκτρο οθόνης διαγραφή του **<C>** **χαρακτήρα** πατώντας το πλήκτρο **παρταταμένα** διαγραφή της **λέξης** στα αριστερά του κέρσορα,
- ♦ να εισάγετε χαρακτήρες στη θέση του κέρσορα,
- ♦ να αντικαταστήσετε το σημειωμένο χαρακτήρα (που αναβοσβήνει), π.χ. κατά την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας.

## Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

Η επισκόπηση του μενού μπορεί να επεκταθεί (**Εξειδικευμένη λειτουργία** ) ή να περιοριστεί (**Τυπική λειτουργία**). Από το εργοστάσιο είναι ενεργή η Εξειδικευμένη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις ή οι λειτουργίες, που διατίθενται μόνο στην εξειδικευμένη λειτουργία, επισημαίνονται στις παρούσες οδηγίες με το σύμβολο .


Εναλλαγή τυπικής λειτουργίας/εξειδικευμένης λειτουργίας και επισκόπηση μενού  
→ σελ. 25.



### Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)







- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **δεξιά**  στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην κεφαλίδα της οθόνης.

Πρόσβαση σε μία λειτουργία, δηλ. άνοιγμα του αντίστοιχου υπομενού (επόμενο επίπεδο του μενού):

- ▶ Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου  στην επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**  ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε στην κατάσταση αναμονής.


Ρυθμίσεις	
	
	
	
Πίσω	OK

## Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας (παράδειγμα δεξιά).

Πρόσβαση σε μία λειτουργία:


- ▶ Μετακινηθείτε στη λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  και πατήστε **OK**.

Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακόπτετε τη διαδικασία.

Ρυθμίσεις	
Ημερομηνία/Ωρα	
Ρυθμίσεις ήχων	
Οθόνη	
Γλώσσα	
Δήλωση ακουστικού	
Πίσω	OK

## Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από οποιοδήποτε σημείο του μενού προβείτε στα ακόλουθα:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**.

Ή:

- ▶ Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά από 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας τα πλήκτρα οθόνης **OK**, **Ναι**, **Αποθήκ.** ή **Αλλαγή**, απορρίπτονται.

Ένα παράδειγμα για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής παρουσιάζεται στη σελ. 15.

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού



Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού (τόνος επιβεβαίωσης), για να απενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό.

Για επανενεργοποίηση, πατήστε ξανά **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού.

### Υπόδειξη

Κατά την ενεργοποίηση εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα ένα κινούμενο γραφικό με το λογότυπο **Gigaset**.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **παρατεταμένα** στην κατάσταση αναμονής, για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Ακούτε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων μία σχετική υπόδειξη.

Το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά τον τερματισμό της συνομιλίας επανενεργοποιείται.

### Υπόδειξη

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

## Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης


Τα βήματα χειρισμού προβάλλονται σε σύντμηση.

### Παράδειγμα:


Η προβολή:

 →  → Λειτουργία ECO → Λειτουργία ECO+ (☑ = ενεργοποίηση)  
σημαίνει:




- ▶ Πατήστε τη **δεξιά πλευρά** του πλήκτρου ελέγχου , για να ανοίξετε το βασικό μενού.



- ▶ Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω , μέχρι να επιλεγεί το υπομενού **Ρυθμίσεις**.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



- ▶ Πατήστε **προς τα κάτω** το πλήκτρο ελέγχου , μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **Λειτουργία ECO**

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.





- ▶ Πατήστε προς τα κάτω το πλήκτρο ελέγχου (⏮), μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το στοιχείο του μενού **Λειτουργία ECO+**.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.





Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν απαιτείται επιβεβαίωσή της.




- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Πίσω**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού  
ή  
**κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού (⏹), για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.


## Επισκόπηση του μενού

### Ρύθμιση τυπικής λειτουργίας ή εξειδικευμένης λειτουργίας

Η επισκόπηση του μενού μπορεί να επεκταθεί (Εξειδικευμένη λειτουργία ) ή να περιοριστεί (τυπική λειτουργία). Οι καταχωρήσεις του μενού, που διατίθενται μόνο στην εξειδικευμένη λειτουργία, επισημαίνονται με το σύμβολο .

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

Επιλέξτε  →  → Προβολή μενού → Απλό (Τυπική λειτουργία) ή Πλήρες (Εξειδικευμένη λειτουργία) → **Επιλογή** (η ενεργή λειτουργία επισημαίνεται με )



**Άνοιγμα βασικού μενού:** Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε 

### Μηνύματα SMS

Έχετε ενεργοποιήσει μία θυρίδα μηνυμάτων SMS (γενική ή προσωπική) χωρίς PIN

Νέο SMS	→ σελ. 42
Εισερχόμενα	→ σελ. 45
Εξερχόμενα	→ σελ. 43


Έχετε ενεργοποιήσει μία θυρίδα μηνυμάτων SMS με PIN ή 2-3 θυρίδες

Κοινή Θυρίδα	Νέο SMS	→ σελ. 42
	Εισερχόμενα	→ σελ. 45
	Εξερχόμενα	→ σελ. 43
Θυρίδα 1 Θυρίδα 2 Θυρίδα 3	Νέο SMS	→ σελ. 42
	Εισερχόμενα	→ σελ. 45
	Εξερχόμενα	→ σελ. 43
 Υπηρεσίες SMS	→ σελ. 49	
 Ρυθμίσεις	Κέντρα SMS	→ σελ. 48
	Θυρίδες	→ σελ. 47
	Ειδοποίηση	→ σελ. 46
	Αναφορά SMS	→ σελ. 43

### Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 39
Εξερχόμενες	→ σελ. 39
Απαντημένες	→ σελ. 39
Αναπάντητες	→ σελ. 39

### Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμ/των	Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 52
 Τηλεφ/τής δικτύου		→ σελ. 52

### Υπηρεσίες

Τηλεφων. δικτύου	→ σελ. 33	
Όλες οι κλήσεις	Εκτροπή κλήσης	→ σελ. 31
	Αναμονή κλήσης	→ σελ. 31
	Κλήση χωρίς αριθ.	→ σελ. 33

### Πρόσθετα

Ξυπνητήρι	→ σελ. 54
Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 60

**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία/Ωρα	→ σελ. 14
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση ακουστικού → σελ. 64
	Τόνοι υπηρεσιών → σελ. 66
	Ήχος ακουστικού → σελ. 65
	Μελωδ.αναμονής → σελ. 67
Οθόνη	Screensaver → σελ. 63
	Μεγάλ.γράμματα → σελ. 63
	Χρωματισμός → σελ. 64
	Φωτισμός → σελ. 64
Γλώσσα	→ σελ. 63
Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού → σελ. 55
	Ακύρωση ακουστικ. → σελ. 56
	Επιλογή βάσης → σελ. 57
Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση → σελ. 64
	Κωδικοί περιοχής → σελ. 66
	Σύνδεση εσωτερ. → σελ. 58
	Προεπιλογή → σελ. 41
	Κωδικ.πρόσβασης → σελ. 69
	Τύπος κλήσης → σελ. 69
	Χρόνοι Flash → σελ. 69
Σύστημα	Επαναφ.ακουστικού → σελ. 67
	Επαναφορά βάσης → σελ. 68
	Λειτουργ.Repeater → σελ. 67
	PIN συστήματος → σελ. 68
Προβολή μενού	Απλό → σελ. 25
	Πλήρες → σελ. 25
Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO → σελ. 53
	Λειτουργία ECO+ → σελ. 53

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος (→ σελ. 64), το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή το πλήκτρο δεν έχει καμία άλλη λειτουργία.

## Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων


Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας.




Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

Ή:



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Με το πλήκτρο τερματισμού  μπορείτε να διακόψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εμφανίζεται η διάρκεια της.

### Υπόδειξη


Η κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 34), τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 39) και τη λίστα επανάκλησης (→ σελ. 38) αποτρέπει τη επανειλημμένη πληκτρολόγηση αριθμών.

## Τερματισμός συνομιλίας





Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

## Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο απάντησης  που αναβοσβήνει.

Για την αποδοχή της κλήσης έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή**.

Εάν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης και η λειτουργία **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 64), η κλήση γίνεται αυτόματα αποδεκτή από το φορητό ακουστικό, μόλις το σηκώσετε από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης.

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση**. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.


## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή αντίστοιχα το όνομα του καλούντος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ◆ Το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες CLIP, CLI και CNIP.
  - CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.
  - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος.
- ◆ Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP ή CNIP.
- ◆ Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLI.

## Ένδειξη κλήσης κατά τη λειτουργία CLIP/CLI

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

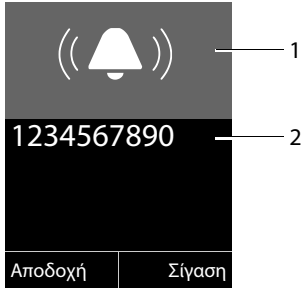

- 1 Σύμβολο κουδουνιού
- 2 Αριθμός ή όνομα του καλούντος

Αντί του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- ◆ **Εξωτερική**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Μη διαθέσιμο**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

## Ένδειξη ονόματος κατά τη λειτουργία CNIP

Εάν διαθέτετε τη λειτουργία CNIP, εμφανίζεται **επιπλέον** το όνομα (η τοποθεσία) που έχει καταχωρηθεί για τον αριθμό του καλούντος στο δίκτυό σας. Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, η ένδειξη CNIP αντικαθίσταται από την αντίστοιχη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.



- 1 Αριθμός του καλούντος
- 2 Όνομα και τοποθεσία

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη:

- ◆ **Εξωτερική**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Μη διαθέσιμο**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

## Ανοικτή συνομιλία

Κατά την ανοικτή συνομιλία δεν κρατάτε το φορητό ακουστικό στο αυτί σας, αλλά το τοποθετείτε π.χ. μπροστά σας στο τραπέζι. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα και σε άλλους να συμμετέχουν στο τηλεφώνημα.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

### Ενεργοποίηση κατά την κλήση



Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

- ▶ Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.


### Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας



Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία.

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επιθυμείτε να τοποθετήσετε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης:

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  πατημένο κατά την τοποθέτηση.

Για τον τρόπο αλλαγής της έντασης ομιλίας,  
→ σελ. 64.



## Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του φορητού σας ακουστικού.



Πατήστε το πλήκτρο, για να σιγήσετε το φορητό ακουστικό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μικρόφωνο εκτός**. Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να αναιρέσετε τη σίγαση.

### Υπόδειξη

Εάν το τηλέφωνο έχει τεθεί σε σίγαση, όλα τα πλήκτρα, με εξαίρεση το πλήκτρο σίγασης  και το πλήκτρο τερματισμού , δεν λειτουργούν.

## Άνετη πραγματοποίηση κλήσεων μέσω υπηρεσιών δικτύου

---

Οι υπηρεσίες δικτύου είναι λειτουργίες που σας προσφέρει το δίκτυό σας. Πρέπει να ζητήσετε την ενεργοποίηση των υπηρεσιών από το δίκτυό σας.

- ▶ **Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.**
- ▶ Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.



## Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

---

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, σηματοδοτείται στο τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια ενός **εξωτερικού** τηλεφωνήματος μέσω ενός τόνου αναμονής, ότι επιχειρεί να σας καλέσει και ένας άλλος εξωτερικός συνδρομητής. Εάν διαθέτετε τη λειτουργία CLIP (→ σελ. 29), εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός κλήσης του συνδρομητή που βρίσκεται σε αναμονή ή η καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου για το συγκεκριμένο αριθμό κλήσης.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

---

 →  → Όλες οι κλήσεις  
→ Αναμονή κλήσης

**Κατάσταση** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

**Κλήση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Αποδοχή κλήσης σε αναμονή

---

Πραγματοποιείτε μία εξωτερική συνομιλία και ακούτε τον τόνο αναμονής.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

**Επιλογές** → **Αποδοχή αναμονής**

ή  
(μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία CLIP → σελ. 28)

**Αποδοχή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών («Εναλλαγή» → σελ. 32) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα («Συνδιάσκεψη» → σελ. 33).

## Απόρριψη κλήσης σε αναμονή

---

Ακούτε τον τόνο αναμονής, αλλά δεν επιθυμείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα.

**Επιλογές** → **Απόρριψη αναμον.**

Ο καλών σε αναμονή ακούει τον τόνο κατειλημμένου.



## Πρωώθηση κλήσεων

---

Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσεων οι κλήσεις προωθούνται σε μία άλλη γραμμή.

Είναι δυνατές οι ακόλουθες παραλλαγές:

- ◆ **Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως. Στο τηλέφωνό σας δεν σηματοδοτείται πλέον καμία κλήση.
- ◆ **Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν το τηλέφωνό σας δεν απαντά μετά από πολλαπλό κουδούνισμα.
- ◆ **Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο. Η κλήση προωθείται χωρίς τόνο αναμονής.

 →  → Όλες οι κλήσεις  
→ Εκτροπή κλήσης

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:



### Όταν:

Όλες οι κλήσεις / Όταν κατειλημμένο / Αναπάντητες - επιλέξτε.

### Αριθμός:

Εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρέπει να γίνει η εκτροπή.

### Κατάσταση:

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την εκτροπή κλήσης.

### Κλήση

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Μετά το μήνυμα αναγγελίας πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

## Παράλληλη κλήση, εναλλαγή, συνδιάσκεψη

Με τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε

- ♦ να καλέσετε ένα δεύτερο εξωτερικό συνομιλητή (παράλληλη κλήση).
- ♦ να συνομιλήσετε εναλλάξ με δύο συνομιλητές (εναλλαγή).
- ♦ να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο εξωτερικούς συνομιλητές (συνδιάσκεψη).

### Παράλληλη κλήση

Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ένα δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.

**Κατά τη διάρκεια** μίας εξωτερικής συνομιλίας:

### Εξ. κλήση

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η προηγούμενη κλήση κρατείται. Ο συνομιλητής σας ακούει ένα μήνυμα αναγγελίας.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του δεύτερου συνδρομητή.

Ο αριθμός καλείται. Συνδέεστε με το δεύτερο συνδρομητή.

Εάν αυτός δεν απαντήσει, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Τέλος κλ.**, για να επιστρέψετε στον πρώτο συνομιλητή.

### Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να λάβετε τον αριθμό κλήσης του δεύτερου συνδρομητή από τον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 37) ή από τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 39).

### Τερματισμός παράλληλης κλήσης

**Επιλογές** → **Τερματ. ενεργού**

Συνδέεστε και πάλι με τον πρώτο συνομιλητή.


Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την παράλληλη κλήση, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού. Η σύνδεση διακόπεται στιγμιαία και λαμβάνετε μία επανάκληση. Μετά το πάτημα του πλήκτρου απάντησης συνδέεστε ξανά με τον πρώτο συνομιλητή.

### Εναλλαγή

Μπορείτε να συνομιλήσετε εναλλάξ με δύο συνομιλητές (εναλλαγή).

**Προϋπόθεση:** Πραγματοποιείτε μία εξωτερική συνομιλία και έχετε καλέσει έναν δεύτερο συνδρομητή (παράλληλη κλήση) ή έχετε αποδεχθεί έναν συνδρομητή σε αναμονή.

- ▶ Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών.

Ο συνομιλητής με τον οποίο ήδη συνομιλείτε επισημαίνεται στην οθόνη με .

### Στιγμιαίος τερματισμός συνομιλίας

**Επιλογές** → **Τερματ. ενεργού**

Συνδέεστε και πάλι με το συνομιλητή σε αναμονή.


## Συνδιάσκεψη

---

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο συνομιλητές.

**Προϋπόθεση:** Πραγματοποιείτε μία εξωτερική συνομιλία και έχετε καλέσει έναν δεύτερο συνδρομητή (παράλληλη κλήση) ή έχετε αποδεχθεί έναν συνδρομητή σε αναμονή.

**Συνδιάσ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εσείς και οι δύο συνομιλητές σας (και οι δύο επισημαίνονται με ) μπορείτε να ακουστείτε και να συζητήσετε ταυτόχρονα.

### Τερματισμός συνδιάσκεψης



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, για να τερματίσετε τη συνομιλία και με τους δύο συνδρομητές.

Ή:

**Χωριστά** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Επιστρέφετε στην κατάσταση «Εναλλαγή». Συνδέεστε ξανά με το συνδρομητή, με τον οποίο ξεκινήσατε τη συνδιάσκεψη.


Συνεχίζετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.



Καθένας από τους συνομιλητές σας μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού ή κατεβάζοντας το ακουστικό.

## Άλλες λειτουργίες

---

### Σύνδεση χωρίς κλήση

Όταν σηκώνετε το τηλέφωνο από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης ή πατάτε το πλήκτρο απάντησης , ο αποθηκευμένος αριθμός καλείται αυτόματα χωρίς πάτημα κάποιου πλήκτρου μετά από 5 δευτερόλεπτα.

 →  → Όλες οι κλήσεις

→ Κλήση χωρίς αριθ.

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

### Αριθμός:

Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.

### Κατάσταση:



Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

**Κλήση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου

---

Ο τηλεφωνητής του δικτύου σας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

 →  → Τηλεφων. δικτύου

### Κατάσταση:

Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση.

**Κλήση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος,
- ◆ Λίστα επανάκλησης,
- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS,
- ◆ Λίστες κλήσεων,
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το φορητό σας ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε τις λίστες/ καταχωρήσεις σε άλλα φορητά ακουστικά (→ σελ. 36).

### Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε συνολικά 150 καταχωρήσεις.


#### Υπόδειξη

Για την ταχεία πρόσβαση σε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (ταχεία κλήση), μπορείτε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό σε ένα πλήκτρο (→ σελ. 62).

### Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε για κάθε ονοματεπώνυμο:

- ◆ Έως τρεις αριθμούς,
- ◆ Διεύθυνση E-Mail,
- ◆ Επετείους με σηματοδότηση,
- ◆ Ήχο κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP.

Το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου στην κατάσταση αναμονής πραγματοποιείται με το πλήκτρο .

### Έκταση των καταχωρήσεων

3 αριθμοί:

έως 32 ψηφία ο καθένας

Όνομα και επώνυμο:

έως 16 χαρακτήρες το καθένα

Διεύθυνση E-Mail:

έως 64 χαρακτήρες

### Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

 → <Νέα Καταχώρηση.>

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Όνομα: / Επώνυμο:**




Εισάγετε όνομα ή/και επώνυμο.

Εάν δεν εισάγετε όνομα σε κανένα από τα πεδία, τότε ο αριθμός τηλεφώνου αποθηκεύεται και εμφανίζεται ταυτόχρονα ως επώνυμο.

(Οδηγίες για την εισαγωγή κειμένου και ειδικών χαρακτήρων θα βρείτε στη → σελ. 77.)

**Τηλέφ.(Οικίας): / Τηλέφ.(Γραφείου): / Τηλέφωνο(Κινητό):**

Σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία εισάγετε έναν αριθμό.

Οι καταχωρήσεις επισημαίνονται κατά τη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με ένα προτασσόμενο σύμβολο:  /  / .

**E-Mail:**

Εισάγετε τη διεύθυνση E-Mail.


**Επέτειος:**

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**

Κατά τη ρύθμιση **Εντός**: Εισάγετε **Επέτειος (ημ/νία)** και **Επέτειος (Ωρα)** και επιλέξτε τύπο σηματοδότησης: **Επέτ. (Σήμανση)** → σελ. 37.

**Ομάδα VIP:**

Επισημάνετε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ως **VIP** (Very Important Person).

Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχήσετε στην καταχώρηση μία από 6 ομάδες VIP, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους από το χρώμα του συμβόλου , το όνομα της ομάδας VIP και τον αντίστοιχο ήχο κουδουνισμού.

Αναγνωρίζετε τις κλήσεις VIP από τον ήχο κουδουνισμού. Το χρώμα φόντου του κινούμενου γραφικού ήχου κουδουνισμού αλλάζει στο χρώμα της ομάδας VIP.

**Προϋπόθεση:** Αναγνώριση κλήσεων (→ σελ. 28).

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου**


Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ταξινομούνται κατά κανόνα αλφαβητικά, σύμφωνα με το επώνυμο. Τα κενά διαστήματα και τα αριθμητικά ψηφία έχουν προτεραιότητα. Σε περίπτωση που στον τηλεφωνικό κατάλογο έχει καταχωρηθεί μόνο το όνομα, εισάγεται αυτό στην ακολουθία αντί του επωνύμου.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:



1. Κενό διάστημα
2. Αριθμητικά ψηφία (0–9)
3. Γράμματα (αλφαβητικά)
4. Λοιποί χαρακτήρες

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε την αλφαβητική σειρά των καταχωρήσεων, εισάγετε πριν από το αρχικό γράμμα του επωνύμου ένα κενό διάστημα ή ένα ψηφίο. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επιστρέφουν έτσι στην αρχή του τηλεφωνικού καταλόγου.



**Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου**



 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:



- ◆ Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ◆ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο  μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.  
Γίνεται αναζήτηση του επωνύμου στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο επώνυμο, γίνεται αναζήτηση του ονόματος.

**Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο**

 →  (Επιλέξτε καταχώρηση).


 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. (Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε ξανά το πλήκτρο απάντησης  ).  
Ο αριθμός καλείται.

**Διαχείριση καταχωρήσεων - τηλεφωνικού καταλόγου****Προβολή καταχώρησης**


 →  (Επιλέξτε καταχώρηση).

**Εμφάνιση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση εμφανίζεται.

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με :

**Εμφάνιση αριθμού**

Αλλάξτε, συμπληρώστε έναν αποθηκευμένο αριθμό, ή αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση. Για να το επιτύχετε, μετά την εμφάνιση του  αριθμού πατήστε.

### Διαγραφή καταχ.



Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

### Αντιγραφή καταχ.

**σε Εσωτερικό:** Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

**vCard μέσω SMS:** Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω SMS.

### Αλλαγή καταχώρησης



 →  (Επιλέξτε καταχώρηση).


#### Εμφάνιση | Αλλαγή

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.



- ▶ Πραγματοποιήστε και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

### Χρήση άλλων λειτουργιών

 →  (Επιλογή καταχώρησης)  
→ **Επιλογές** (Ανοιγμα μενού)

Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με :

#### Εμφάνιση αριθμού

Αλλάξτε ή συμπληρώστε και στη συνέχεια καλέστε έναν αποθηκευμένο αριθμό με το πλήκτρο  ή αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση. Πατήστε για το σκοπό αυτό μετά την εμφάνιση του  αριθμού.

#### Αλλαγή καταχώρ.

Τροποποίηση επιλεγμένης καταχώρησης.

#### Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

#### Αντιγραφή καταχ.

**σε Εσωτερικό:** Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

**vCard μέσω SMS:** Αποστολή μεμονωμένης καταχώρησης σε μορφή vCard μέσω SMS.

#### Ομάδες VIP

Αλλαγή ονόματος και ήχου κουδουνισμού ομάδων VIP, για το σκοπό αυτό: Επιλέξτε ομάδα VIP → **Αλλαγή** → Αλλάξτε την καταχώρηση → **Αποθήκ.**

### Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### Αντιγραφή λίστας

**σε Εσωτερικό:** Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

### Διαθέσιμες μνήμες

Εμφάνιση του αριθμού των ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 34).

### Κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης

- ▶ Κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης (→ σελ. 62).

### Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό

#### Προϋποθέσεις:

- ◆ Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ◆ Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

→ **Επιλογές** (Ανοιγμα μενού)

→ **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας**  
→ **σε Εσωτερικό**



Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του φορητού ακουστικού του παραλήπτη και πατήστε **OK**.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε διαδοχικά πολλές μεμονωμένες καταχωρήσεις, απαντώντας στο ερώτημα **Στάλθηκε Αποστολή επόμενης; με Ναι**.

Η επιτυχής μεταφορά επιβεβαιώνεται στο φορητό ακουστικό του παραλήπτη με ένα μήνυμα και με τον τόνο επιβεβαίωσης.

**Παρακαλούμε προσέξτε:**

- ◆ Οι καταχωρήσεις με ταυτόσημους αριθμούς δεν αντικαθίστανται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- ◆ Η μεταφορά διακόπεται, εάν κτυπήσει το τηλέφωνο ή η μνήμη του φορητού ακουστικού του παραλήπτη είναι πλήρης.
- ◆ Καταχωρήσεις τυχόν εικόνων και ήχων που έχουν αντιστοιχιστεί δεν μεταφέρονται.

**Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο**

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αριθμούς που εμφανίζονται σε μία λίστα, π. χ. στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης ή σε ένα SMS.

Εάν διαθέτετε τη λειτουργία CNIP, εμφανίζονται επίσης οι 16 πρώτοι χαρακτήρες του μεταφερόμενου ονόματος στη γραμμή **Επώνυμο**.



Εμφανίζεται ένας αριθμός:


**Επιλογές** → **Αντιγρ.στο κατάλ.**

- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση  
→ σελ. 34.

**Λήψη αριθμού ή διεύθυνσης E-Mail από τον τηλεφωνικό κατάλογο**

Σε πολλές καταστάσεις χρήσης μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, π. χ. για να επιλέξετε έναν αριθμό ή μία διεύθυνση E-Mail. Το φορητό σας ακουστικό δεν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

- ▶ Ανάλογα με την κατάσταση χρήσης, ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με  ή .

 Επιλέξτε καταχώρηση  
(→ σελ. 35).


**Αποθήκευση επετείου στον τηλεφωνικό κατάλογο**

Για κάθε αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μία επέτειο και να καθορίσετε ένα χρόνο, κατά τον οποίο την ημέρα της επετείου θα πρέπει να λάβετε μία κλήση υπενθύμισης (εργοστασιακή ρύθμιση: **Επέτειος: Εκτός**).

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

**Εμφάνιση** **Αλλαγή**

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.

 Μεταβείτε στη γραμμή **Επέτειος:**

 **Εντός** Επιλέξτε.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Επέτειος (ημ/νία)**

Εισάγετε ημέρα/μήνα/έτος με 8 ψηφία.

**Επέτειος (Ωρα)**

Εισάγετε ώρα/λεπτά για την κλήση υπενθύμισης με 4-ψηφία.

**Επέτ. (Σήμανση)**

Επιλέξτε τον τύπο σηματοδότησης.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Υπόδειξη**

Για μία κλήση υπενθύμισης είναι αναγκαία η χρονική καταχώρηση. Εάν έχετε επιλέξει την οπτική σηματοδότηση, η χρονική καταχώρηση δεν είναι απαραίτητη και ρυθμίζεται αυτόματα σε 00:00.

**Απενεργοποίηση επετείου**

 →  (Επιλογή καταχώρησης)

**Εμφάνιση** **Αλλαγή**

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα οθόνης.


 Μεταβείτε στη γραμμή **Επέτειος:**

 **Εκτός** Επιλέξτε.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Κλήση υπενθύμισης σε μία επέτειο

Στην κατάσταση αναμονής μία κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται στην οθόνη του φορητού ακουστικού και με τον επιλεγμένο ήχο κουδουνισμού.

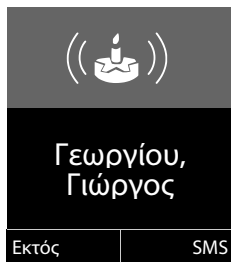

Έχετε τη δυνατότητα:

**SMS** Να συντάξετε ένα SMS.

**Εκτός** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να απενεργοποιήσετε και να τερματίσετε την κλήση υπενθύμισης.

**Ενώ τηλεφωνείτε** μία κλήση υπενθύμισης σηματοδοτείται **μία φορά** με έναν τόνο υπόδειξης στο φορητό ακουστικό.

Οι επέτειοι που δεν έχουν χαθεί, οι οποίες σηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, καταχωρούνται στη λίστα **Χαμ. ειδοποιήσεις** (→ σελ. 40).

### Λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι είκοσι τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο φορητό ακουστικό (έως 32 ψηφία). Εάν κάποιος από τους αριθμούς υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

### Χειροκίνητη επανάκληση



Πατήστε το πλήκτρο **στιγμαία**.



Επιλέξτε την καταχώρηση.



Πατήστε ξανά το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Κατά την εμφάνιση ενός ονόματος, έχετε τη δυνατότητα, με το πλήκτρο οθόνης

**Εμφάνιση**, να προβάλλετε τον αντίστοιχο αριθμό.

### Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης




Πατήστε το πλήκτρο **στιγμαία**.



Επιλέξτε την καταχώρηση.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με :

#### Αντίγραφο κατάλ.

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 34).

#### Εμφάνιση αριθμού

(όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

#### Διαγραφή καταχ.

(όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

#### Διαγραφή λίστας

(όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

### Λίστα εισερχομένων SMS

Όλα τα SMS που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων → σελ. 45.

## Λίστες κλήσεων

**Προϋπόθεση:** Αναγνώριση κλήσεων (CLIP, σελ. 28)

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων:

- ◆ ληφθείσες κλήσεις
- ◆ εξερχόμενες κλήσεις
- ◆ αναπάντητες κλήσεις

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε κάθε τύπο κλήσης μεμονωμένα ή μία συνολική επισκόπηση όλων των κλήσεων.

Εμφανίζονται οι εκάστοτε 20 τελευταίες καταχωρήσεις.

Μπορείτε να ανοίξετε τις λίστες κλήσεων στην κατάσταση αναμονής με το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις** ή μέσω του μενού:



## Καταχώρηση λίστας

Τα νέα μηνύματα εμφανίζονται στο επάνω μέρος.

Παράδειγμα για καταχωρήσεις λίστας:

Όλες οι κλήσεις	
	Γιώργος
14.10.09, 15:40	
	089563795
14.10.09, 15:32	
	...0123727859362922
14.10.09, 15:07	
Εμφάνιση	Επιλογές

- ◆ Ο τύπος λίστας (στην επικεφαλίδα)
- ◆ Η κατάσταση της καταχώρησης  
**Τονισμένα γράμματα:** Νέα καταχώρηση
- ◆ Αριθμός ή όνομα του καλούντος
- ◆ Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί, σελ. 14)

- ◆ Τύπος της καταχώρησης:
  - ληφθείσες κλήσεις (☎)
  - αναπάντητες κλήσεις (☎x)
  - εξερχόμενες κλήσεις (☎→)

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης για να καλέσετε πίσω τον επιλεγμένο καλούντα.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εμφάνιση**, για να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάποιο όνομα. Εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CNIP, εμφανίζεται το όνομα και η θέση που έχει καταχωρηθεί για το συγκεκριμένο αριθμό στο δίκτυό σας. Εάν το όνομα και η θέση δεν εμφανίζονται, ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης ή η μετάδοση αριθμών κλήσης έχει απενεργοποιηθεί.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**, για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

### Αντιγρ.στο κατάλ.

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

### Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.

Μετά την έξοδο από τις λίστες κλήσεων, όλες οι καταχωρήσεις τίθενται στην κατάσταση «παλαιές», δηλ. κατά την επόμενη κλήση δεν προβάλλονται πλέον με τονισμένα γράμματα.

## Ανάκληση λιστών με το πλήκτρο μηνυμάτων


Με το πλήκτρο μηνυμάτων μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες λίστες:





- ◆ Τηλεφωνητής δικτύου, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και η ταχεία κλήση έχει καθοριστεί για τον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 52).







## Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών

- ◆ Λίστα εισερχομένων SMS (→ σελ. 45)  
Σε περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί **περισσότερες** θυρίδες (→ σελ. 47), εμφανίζονται περισσότερες λίστες.
- ◆ Λίστα των αναπάντητων κλήσεων
- ◆ Λίστα των χαμένων συναντήσεων (→ σελ. 40)

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Το πλήκτρο  αναβοσβήνει (σβήνει μετά το πάτημα του πλήκτρου). Στην **κατάσταση αναμονής** εμφανίζεται στην οθόνη για το νέο μήνυμα ένα σύμβολο:


Σύμβολο	Νέο μήνυμα...
	... στον τηλεφωνητή δικτύου
	... στη λίστα των <b>αναπάντητων κλήσεων</b>
	... στη λίστα SMS
	... στη λίστα <b>Χαμ. ειδοποιήσεις</b>

Ο αριθμός των **νέων** καταχωρήσεων εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο.

			
02	10	09	08


### Υποδείξει

Εάν υπάρχουν κλήσεις αποθηκευμένες στον τηλεφωνητή δικτύου, λαμβάνετε σε περίπτωση αντίστοιχης ρύθμισης ένα μήνυμα (βλ. οδηγίες χρήσης του δικτύου σας).

Μετά το πάτημα του πλήκτρου μηνυμάτων  εμφανίζονται όλες οι λίστες που περιέχουν μηνύματα και η λίστα τηλεφωνητή δικτύου.


Οι λίστες με νέα μηνύματα εμφανίζονται στο επάνω μέρος και επισημαίνονται με τονισμένα γράμματα:

Μηνύματα	
<b>Κλήσεις:</b>	<b>(3)</b>
Χαμ. ειδοποιήσεις	(1)
SMS Γενικά:	(2)
<hr/>	
Πίσω	OK

Με  επιλέξτε μία λίστα. Για να την ανοίξετε, πατήστε **OK**.

## Λίστα των χαμένων συναντήσεων

Οι χαμένες επέτειοι (→ σελ. 37) αποθηκεύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις στη λίστα **Χαμ. ειδοποιήσεις**:

- ◆ Δεν αποδέχεστε μία επέτειο.
- ◆ Η επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.
- ◆ Το φορητό ακουστικό είναι κατά τη χρονική στιγμή της επετείου απενεργοποιημένο.
- ◆ Ανοίγετε τη λίστα πατώντας το **πλήκτρο μηνυμάτων**  (→ σελ. 39).

Κάθε επέτειος εμφανίζεται με

- ◆ αριθμό ή όνομα,
- ◆ ημερομηνία και ώρα

Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφ.**, για να διαγράψετε τη σημειωμένη καταχώρηση.

Εάν στη λίστα υπάρχουν 10 αποθηκευμένες καταχωρήσεις, κατά την επόμενη κλήση υπενθύμιση η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται.

## Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω εναλλακτικών δικτύων

Πραγματοποιήστε κλήσεις μέσω ενός δικτύου που προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκές χρεώσεις (Call-by-Call).

### Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση.

Καταχωρήστε στη λίστα «**Με προεπιλογή**» τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα «**Χωρίς προεπιλογή**» τις εξαιρέσεις για τη λίστα «Με προεπιλογή».



#### Παράδειγμα:


Αριθμός προεπιλ.	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλογή	081 084

Όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν με 08, με εξαίρεση τα 081 και 084, καλούνται με αριθμό προεπιλογής 0999.

Αριθμός κλήσης	καλούμενος αριθμός
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

### Αποθήκευση αριθμού προεπιλογής

 →  → Τηλεφωνία → Προεπιλογή → Αριθμός προεπιλ.



 Εισάγετε ή αλλάξτε τον αριθμό προεπιλογής (αριθμό Call-by-Call).


**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


### Αποθήκευση ή αλλαγή καταχωρήσεων στις λίστες προεπιλογής (Preselection)

Κάθε μία από τις δύο λίστες μπορεί να περιέχει 20 καταχωρήσεις με 6 ψηφία η καθεμία.

Ανάλογα με τη χώρα, στη λίστα «**με Προεπιλογή**» υπάρχουν ενδεχομένως προκαθορισμένοι αριθμοί. Με τον τρόπο αυτό, όλες π.χ. οι εθνικές κλήσεις ή οι κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνδέονται **αυτόματα** με τον αριθμό προεπιλογής που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως.



 →  → Τηλεφωνία → Προεπιλογή → Με προεπιλογή / Χωρίς προεπιλογή

 Επιλέξτε την καταχώρηση.



 Εισάγετε ή αλλάξτε τα αρχικά ψηφία του αριθμού.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Προσωρινή απενεργοποίηση προεπιλογής

 (κρατήστε πατημένο) → **Επιλογές** → Προεπιλογή εκτός →  (Κλήση αριθμού)

### Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

 →  → Τηλεφωνία → Προεπιλογή → Αριθμός προεπιλ.

**<C** Κρατήστε το πλήκτρο οθόνης πατημένο, μέχρι να διαγραφεί ο αριθμός προεπιλογής.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## SMS (γραπτά μηνύματα)

Η συσκευή αποστέλλεται έτσι ώστε να έχει άμεσα τη δυνατότητα αποστολής SMS.

### Προϋποθέσεις:


- ◆ Έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσης για την τηλεφωνική σας σύνδεση.
- ◆ Το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία SMS στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το δίκτυό σας).
- ◆ Έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας για την αποστολή και λήψη SMS.
- ◆ Για τη λήψη πρέπει να έχετε εγγραφεί στο δίκτυό σας. Αυτό συμβαίνει αυτόματα κατά την αποστολή του πρώτου SMS.

### Υπόδειξη

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ανατρέξτε στη → σελ. 50.

## Σύνταξη/αποστολή SMS

### Σύνταξη SMS



**Θυρίδα 2** Εάν χρειάζεται, επιλέξτε θυρίδα και πατήστε **OK**.



Εάν χρειάζεται, εισάγετε το PIN θυρίδας και πατήστε **OK**.

**Νέο SMS**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Συντάξτε το SMS.

### Υποδείξει

- ◆ Οδηγίες για την εισαγωγή κειμένου και ειδικών χαρακτήρων θα βρείτε στη σελ. 77.
- ◆ Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα** SMS (έως τέσσερα SMS με 153 χαρακτήρες το καθένα). Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και ποιο τμήμα μίας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή.

### Αποστολή SMS



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ή:



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Αποστολ.**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

**SMS**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Επιλέξτε τον αριθμό με κωδικό (ακόμη και στο τοπικό δίκτυο) από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον απευθείας. Για SMS σε μία θυρίδα SMS: Επισυνάψτε την ταυτότητα (ID) θυρίδας στο **τέλος** του αριθμού.

**Αποστολ.**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Το SMS αποστέλλεται.

### Υποδείξει

- ◆ Εάν κατά τη σύνταξη του SMS διακοπείτε από μία εξωτερική κλήση, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προτύπων μηνυμάτων.
- ◆ Εάν η μήμημη είναι πλήρης ή η λειτουργία SMS καταλαμβάνεται στο σταθμό βάσης από ένα άλλο φορητό ακουστικό, η διαδικασία διακόπτεται. Στην οθόνη εμφανίζεται μία σχετική υπόδειξη. Διαγράψτε SMS που δεν χρειάζεστε πλέον ή αποστείλετε τα SMS αργότερα.

## Αναφορά κατάστασης SMS


**Προϋπόθεση:** Το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αναφορά κατάστασης, λαμβάνετε μετά την αποστολή ένα SMS με ένα κείμενο επιβεβαίωσης.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναφοράς κατάστασης


 →  → Ρυθμίσεις

#### Αναφορά SMS

Επιλέξτε και πατήστε **Αλλαγή**  
( = ενεργοποίηση).

### Ανάγνωση/διαγραφή αναφοράς κατάστασης/αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (→ σελ. 45), στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS με την κατάσταση **Σωστό ή Λανθασμένο**.

**Ανάγνωση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

- ◆ Διαγραφή:  
**Επιλογές** → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.
- ◆ Αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο:  
**Επιλογές** → **Αντιγρ.στο κατάλ.** → **OK**.
- ◆ Διαγραφή συνολικής λίστας:  
**Επιλογές** → **Διαγραφή λίστας** → **OK**.

## Λίστα προτύπων μηνυμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα SMS στη λίστα προτύπων μηνυμάτων και αργότερα να το αλλάξετε και να το αποστείλετε.

### Αποθήκευση SMS στη λίστα προτύπων μηνυμάτων




▶ Συντάσσετε ένα SMS (→ σελ. 42).

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

#### Αποθήκευση

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

### Άνοιγμα λίστας προτύπων μηνυμάτων

 →  → ενδεχομένως   
(θυρίδα, PIN-θυρίδας) → **Εξερχόμενα**


Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας, π.χ.:


Αποθηκεύθηκε  
14.10.08 15:07

Σε περίπτωση που η καταχώρηση έχει αποθηκευτεί με αριθμό κλήσης, π.χ. κατά την αποθήκευση ενός SMS από τη λίστα εισερχομένων, ο αριθμός κλήσης εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή.

### Ανάγνωση ή διαγραφή SMS

▶ Ανοίξτε τη λίστα προτύπων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS.

**Ανάγνωση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το κείμενο. Μετακίνηση ανά γραμμή με .

Ή διαγράψτε το SMS με

**Επιλογές** → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.

### Σύνταξη/αλλαγή SMS

▶ Διαβάζετε ένα SMS της λίστας προτύπων μηνυμάτων.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

#### Αντιγραφή

Αποστολή αποθηκευμένου SMS.

#### Επεξεργασία

Αλλαγή κειμένου του αποθηκευμένου SMS, στη συνέχεια αποστολή (→ σελ. 42).

#### Γραμματοσειρά

Προβολή κειμένου στην επιλεγμένη σειρά χαρακτήρων.

### Διαγραφή λίστας προτύπων μηνυμάτων

▶ Ανοίξτε τη λίστα προτύπων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.



#### Διαγραφή λίστας



Επιλέξτε, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με **Ναι**.  
Η λίστα διαγράφεται.


### Αποστολή μηνύματος SMS σε μία διεύθυνση E-Mail

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία **SMS σε E-Mail**, έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποστείλετε τα μηνύματα SMS σε διευθύνσεις E-Mail.

Η διεύθυνση E-Mail πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του κειμένου. Το SMS πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία E-Mail του κέντρου υπηρεσιών SMS.

 →  → (Θυρίδα, PIN-θυρίδας)  
→ **Νέο SMS**

 /  Μεταφέρετε τη διεύθυνση E-Mail από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή καταχωρήστε την απευθείας. Ολοκληρώστε τη με κενό διάστημα ή άνω και κάτω τελεία (ανάλογα με το δίκτυο).

 Εισάγετε το κείμενο του SMS.

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Αποστολ.** Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

**E-Mail** Επιλέξτε και πατήστε **OK**. Σε περίπτωση που ο αριθμός της υπηρεσίας E-Mail δεν είναι καταχωρημένος (→ σελ. 48), εισάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail.

**Αποστολ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Αποστολή SMS ως φαξ

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα SMS σε μία συσκευή φαξ.

**Προϋπόθεση:** Το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

▶ Συντάσσετε ένα SMS (→ σελ. 42).

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Αποστολ.** Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

**Φαξ** Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον απευθείας. Εισάγετε τον αριθμό με πρόθεμα (ακόμη και στο τοπικό δίκτυο).

**Αποστολ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Λήψη SMS

Όλα τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων. Οι αλυσίδες SMS υποδεικνύονται ως **ένα** SMS. Εάν αυτό είναι ιδιαίτερα μακροσκελές ή μεταφέρεται μη ολοκληρωμένο, κατανέμεται σε περισσότερα επιμέρους SMS. Προκειμένου ένα SMS να παραμείνει στη λίστα και μετά την ανάγνωσή του, θα πρέπει να **διαγράψετε τακτικά SMS από τη λίστα**.

Εάν η μνήμη αποθήκευσης SMS είναι πλήρης, εμφανίζεται μία σχετική υπόδειξη.



#### Υπόδειξη

Κάθε εισερχόμενο SMS σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα (ήχος κουδουνισμού όπως για τις εξωτερικές κλήσεις). Εάν αποδεχτείτε μία ανάλογη «κλήση», το SMS χάνεται. Για να αποφύγετε το κουδούνισμα, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις (→ σελ. 50).


## Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων

Η λίστα εισερχομένων μηνυμάτων περιλαμβάνει:

- ♦ όλα τα ληφθέντα SMS, αρχίζοντας με το πιο πρόσφατο.
- ♦ Μηνύματα SMS, τα οποία, εξαιτίας κάποιου σφάλματος, δεν στάθηκε δυνατό να αποσταλούν.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα φορητά ακουστικά Gigaset C59H με το σύμβολο  στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων  που αναβοσβήνει και με ένα τόνο υπόδειξης.

### Άνοιγμα λίστας εισερχομένων μηνυμάτων μέσω του πλήκτρου

 Πατήστε.

Η λίστα εισερχομένων εμφανίζεται με το όνομα της θυρίδας και τον αριθμό των καταχωρήσεων (παράδειγμα):



SMS Γενικά: (2)

**τονισμένο:** νέες καταχωρήσεις  
**μη τονισμένο:** αναγνωσμένες καταχωρήσεις  
 Επιλέξτε ενδεχομένως μία θυρίδα και ανοίξτε τη λίστα με **OK** (εισάγετε εάν χρειάζεται το PIN θυρίδας και επιβεβαιώστε με **OK**).

Μία καταχώρηση της λίστας εμφανίζεται με αριθμό και ημερομηνία άφιξης (παράδειγμα):

0123727859362922  
 14.10.09 09:07

### Άνοιγμα λίστας εισερχομένων μηνυμάτων μέσω του μενού SMS

 →  → ενδεχομένως επιλέξτε θυρίδα, (εισάγετε το PIN-θυρίδας)  
 → **Εισερχόμενα**

### Διαγραφή λίστας εισερχομένων μηνυμάτων

Όλα τα νέα και παλαιά SMS της λίστας διαγράφονται.

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων.


**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.


### Διαγραφή λίστας

Επιλέξτε, πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με **Ναι**.  
 Η λίστα διαγράφεται.

## Ανάγνωση ή διαγραφή SMS

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων, στη συνέχεια:

 Επιλέξτε SMS.

**Ανάγνωση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το κείμενο. Μετακίνηση ανά γραμμή με .

Ή διαγράψτε το SMS με

**Επιλογές** → **Διαγραφή καταχ.** → **OK**.

Μετά την ανάγνωση ενός νέου SMS, το μήνυμα προσλαμβάνει την κατάσταση «Παλιό» (δεν εμφανίζεται πλέον τονισμένο).

### Αλλαγή σειράς χαρακτήρων

- ▶ Ανάγνωση SMS

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Γραμματοσειρά

Το κείμενο προβάλλεται στην επιλεγμένη σειρά χαρακτήρων.

## Απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων SMS

- ▶ Ανάγνωση SMS

**Επιλογές** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

### Απάντηση

Σύνταξη και αποστολή ενός νέου SMS στον αριθμό του αποστολέα (→ σελ. 42).

### Επεξεργασία

Αλλαγή του κειμένου του SMS και στη συνέχεια επιστροφή του στον αποστολέα (→ σελ. 42).

### Προώθηση

Προώθηση του SMS σε έναν άλλο αριθμό (→ σελ. 42).

### Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

---

#### Μεταφορά αριθμού του αποστολέα

- ▶ Ανοίξτε τη λίστα εισερχομένων μηνυμάτων και επιλέξτε SMS (→ σελ. 45).

**Επιλογές** → Αντιγρ.στο κατάλ.

- ▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση → σελ. 37.


#### Υπόδειξη

Μία συνημμένη ταυτότητα θυρίδας μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο.

#### Μεταφορά/ κλήση αριθμών από κείμενο SMS


- ▶ Διαβάστε το SMS και μετακινηθείτε στο σημείο με τον τηλεφωνικό αριθμό.

Οι αριθμοί είναι σημειωμένοι.

 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Ολοκληρώστε την καταχώρηση → σελ. 37.

ή:


 Πατήστε το πλήκτρο απάντησης, για να καλέσετε τον αριθμό.

Εάν επιθυμείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό για την αποστολή SMS:

- ▶ Αποθηκεύστε τον αριθμό με τον κωδικό του τοπικού δικτύου (πρόθεμα) στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### SMS με vCard

---

Η vCard είναι μία ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Επισμαίνεται στο κείμενο του SMS με το σύμβολο .

Μία vCard μπορεί να περιέχει:


- ◆ Όνομα
- ◆ Ιδιωτικό αριθμό
- ◆ Αριθμό εργασίας
- ◆ Αριθμό κινητού τηλεφώνου
- ◆ Ημερομηνία γενεθλίων

Οι καταχωρήσεις μίας vCard μπορούν να αποθηκευτούν διαδοχικά μεμονωμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

#### Ανοίξτε τη vCard

- ▶ Διαβάστε το SMS, στο οποίο βρίσκεται η vCard.

**Εμφάνιση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Για να επιστρέψετε στο κείμενο του SMS, πατήστε **Πίσω**.

 Επιλέξτε αριθμό.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού, ανοίγει αυτόματα ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ο αριθμός και το όνομα μεταφέρονται. Εάν στη vCard έχει καταχωρηθεί ημερομηνία γενεθλίων, η ημερομηνία μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο ως επέτειος.

- ▶ Επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αποθηκεύστε την. Επιστρέψτε αυτόματα στη vCard.

### Ειδοποίηση μέσω SMS

---

Έχετε τη δυνατότητα να ειδοποιείτε μέσω SMS σχετικά με αναπάντητες κλήσεις.

**Προϋπόθεση:** Σε περίπτωση αναπάντητων κλήσεων πρέπει να γίνεται μετάδοση του αριθμού του καλούντος (CLI).

Η ειδοποίηση κατευθύνεται στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε μία άλλη συσκευή με δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποθηκεύσετε απλά τον τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποστέλλεται η ειδοποίηση.

 →  → **Ρυθμίσεις** → **Ειδοποίηση**

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Προς:**

Εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS.

**Μηνύματα στο τηλεφωνητή**

Επιλέξτε **Εντός**, εάν πρέπει να αποστέλλεται ένα SMS ειδοποίησης.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Προσοχή

Μην εισάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

## Θυρίδες SMS

Κατά την παράδοση της συσκευής είναι ενεργοποιημένη η **Γενική Θυρίδα**. Η συγκεκριμένη θυρίδα είναι προσβάσιμη για όλους και δεν μπορεί να προστατευθεί με PIN. Μπορείτε επιπρόσθετα να δημιουργήσετε τρεις **προσωπικές θυρίδες** και να τις προστατέψετε με ένα **PIN**. Κάθε θυρίδα χαρακτηρίζεται από ένα όνομα και έναν «αριθμό ταυτότητας (ID) θυρίδας» (τύπος αριθμού άμεσης κλήσης).


### Παρακαλούμε προσέξτε:

- ◆ Εάν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές (σταθμούς βάσης) με δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS, κάθε αριθμός ταυτότητας (ID) θυρίδας SMS πρέπει να εμφανίζεται μόνο μία φορά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αλλάξετε ακόμη και τον προκαθορισμένο αριθμό ταυτότητας (ID) της γενικής θυρίδας («0»).
- ◆ Η χρήση προσωπικών θυρίδων είναι δυνατή, μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Η υποστήριξη αναγνωρίζεται από το στον αριθμό ενός (προκαθορισμένου) κέντρου SMS επισυνάπτεται ένας αστερίσκος (\*).
- ◆ Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό PIN της θυρίδας σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε, επαναφέροντας το σταθμό βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό **διαγράφονται όλα τα μηνύματα SMS σε όλες τις θυρίδες**.

## Δημιουργία και αλλαγή προσωπικής θυρίδας

### Δημιουργία προσωπικής θυρίδας

 →  → Ρυθμίσεις → Θυρίδες

 Επιλέξτε Θυρίδα, π.χ. **Θυρίδα 2**, και πατήστε **Αλλαγή**.

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

#### Κατάσταση:

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θυρίδα.

#### Όνομα:

Εισάγετε το όνομα.

#### ID:

Επιλέξτε τον αριθμό ταυτότητας (ID) θυρίδας (0-9). Προς επιλογή διατίθενται μόνο οι ελεύθεροι αριθμοί.


#### Προστασία PIN:

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την προστασία PIN.

#### SMS-PIN

Εισάγετε, εάν χρειάζεται, το 4 ψηφίο PIN.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Οι ενεργές θυρίδες επισημαίνονται στη λίστα θυρίδων με ✓. Προβάλλονται στη λίστα SMS και, εάν χρειάζεται, μπορούν να εμφανιστούν με το πλήκτρο μηνυμάτων .

### Απενεργοποίηση θυρίδας

▶ Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση σε Εκτός** Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε την υπόδειξη με **Ναι**.

Όλα τα SMS που είναι αποθηκευμένα στη συγκεκριμένη θυρίδα διαγράφονται.




### Απενεργοποίηση προστασίας PIN

▶ Ρυθμίστε την επιλογή **Προστασία PIN: σε Εκτός**

Το PIN θυρίδας επανέρχεται σε 0000.



## Αλλαγή ονόματος μίας θυρίδας




 →  → Ρυθμίσεις → Θυρίδες  
→  (Επιλογή θυρίδας)


**Αλλαγή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

 Εισάγετε το νέο όνομα.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Αλλαγή PIN και αριθμού ταυτότητας (ID) θυρίδας

 →  → Ρυθμίσεις → Θυρίδες  
→  (Επιλογή θυρίδας)

 Εάν χρειάζεται, εισάγετε το PIN θυρίδας και πατήστε **OK**.

▶ ID, Προστασία PIN, SMS-PIN - ρύθμιση  
(→ σελ. 47).

## Αποστολή SMS σε μία προσωπική θυρίδα

Προκειμένου ένα SMS να φτάσει σε μία προσωπική θυρίδα, ο αποστολέας πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό ταυτότητάς της (ID) και να τον προσθέσει πίσω από τον αριθμό σας.

▶ Μπορείτε να αποστείλετε σε ένα άτομο, με το οποίο ανταλλάσσετε SMS, ένα SMS μέσω της προσωπικής σας θυρίδας.

Μέσω του συγκεκριμένου SMS, ο παραλήπτης λαμβάνει τον προσωπικό σας αριθμό SMS με τον τρέχοντα αριθμό ταυτότητας (ID) και μπορεί να τον αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν το ID είναι άκυρο, το SMS δεν παραδίδεται.

## Ρύθμιση κέντρου SMS

Η ανταλλαγή SMS πραγματοποιείται μέσω κέντρων SMS δικτύων. Πρέπει να καταχωρήσετε το κέντρο SMS, μέσω του οποίου επιθυμείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα, στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα λήψης SMS από **οποιοδήποτε** από τα καταχωρημένα κέντρα SMS, εάν έχετε εγγραφεί στο δικτύό σας.


Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του **κέντρου SMS**, που έχει καταχωρηθεί ως **Κέντρο αποστολής**. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος (→ σελ. 48).

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κέντρο υπηρεσιών SMS, το μενού SMS αποτελείται μόνο από την καταχώρηση **Ρυθμίσεις**. Καταχωρήστε ένα κέντρο υπηρεσιών SMS (→ σελ. 48).

## Καταχώρηση/αλλαγή κέντρου SMS

▶ Ενημερωθείτε **πριν την πραγματοποίηση μίας νέας καταχώρησης** ή πριν τη διαγραφή προρρυθμισμένων αριθμών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ιδιαιτερότητες του δικτύου σας.

 →  → Ρυθμίσεις → Κέντρα SMS

 Επιλέξτε κέντρο SMS (π.χ. **Κέντρο SMS 1**) και πατήστε **Αλλαγή**.

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

### Κέντρο αποστολής:

**Ναι** επιλέξτε, εάν τα SMS πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS. Για τα κέντρα SMS 2 έως 4 η ρύθμιση ισχύει μόνο για το επόμενο SMS.

### Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS:

Εισάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας SMS και προσθέστε έναν αστερίσκο, εάν το δικτύό σας υποστηρίζει προσωπικές θυρίδες.

**Αποστολή Email σε:**

Εισάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Υπόδειξη**

Ενημερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά με το τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την καταχώρηση των αριθμών κλήσης υπηρεσιών, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε προσωπικές θυρίδες (προϋπόθεση: το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία).

**Αποστολή SMS μέσω άλλου κέντρου SMS**

- ▶ Ενεργοποιήστε το κέντρο SMS (2 έως 4) ως κέντρο αποστολής.
- ▶ Αποστείλετε το SMS.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για το SMS, που αποστέλλεται ως επόμενο. Στη συνέχεια επαναρρυθμίζεται το **Κέντρο SMS 1**.

**Υπηρεσίες πληροφοριών SMS**

Μπορείτε να λαμβάνετε από το δίκτυό σας συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. πρόγνωση καιρού ή αριθμούς Λόττο) μέσω SMS. Είναι δυνατή η συνολική αποθήκευση έως 10 υπηρεσιών πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά με προσφερόμενες υπηρεσίες πληροφοριών και χρεώσεις θα λάβετε από το δίκτυό σας.

**Εγκατάσταση/παραγγελία υπηρεσίας πληροφοριών****Παραγγελία υπηρεσίας πληροφοριών**

→ → Υπηρεσίες SMS



Επιλέξτε υπηρεσία πληροφοριών.

**Αποστολ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Εγκατάσταση υπηρεσίας πληροφοριών**

- ▶ Επιλέξτε μία κενή καταχώρηση, διαγράψτε προηγούμενως, εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια:

**Αλλαγή**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εάν χρειάζεται, εισάγετε τον κωδικό, το χαρακτηρισμό και τον αριθμό προορισμού.

**Αποθήκ.**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Αλλαγή καταχώρησης μίας υπηρεσίας πληροφοριών**

- ▶ Επιλέξτε υπηρεσία πληροφοριών (βλ. παραπάνω). Στη συνέχεια:

**Επιλογές**

Ανοίξτε το μενού.

**Αλλαγή καταχώρ.**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τον κωδικό, το χαρακτηρισμό, τον αριθμό προορισμού.

**Αποθήκ.**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

**Διαγραφή υπηρεσίας πληροφοριών**

- ▶ Επιλέξτε υπηρεσία πληροφοριών (βλ. παραπάνω). Στη συνέχεια:

**Επιλογές**

Ανοίξτε το μενού.

**Διαγραφή καταχ.**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

## SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

◆ Η λήψη ενός μηνύματος SMS είναι δυνατή, μόνο εάν γίνεται προώθηση (CLIP) της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσης στις εσωτερικές γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου. Η αξιοποίηση CLIP του αριθμού του κέντρου SMS λαμβάνει χώρα στο Gigaset σας.

◆ Ενδεχομένως να πρέπει να προτάξετε στον αριθμό του κέντρου SMS τον κωδικό (AKZ) (ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο).

Ελέγξτε σε περίπτωση αμφιβολίας το τηλεφωνικό σας κέντρο, αποστέλλοντας π.χ. ένα SMS στον προσωπικό σας αριθμό: μία φορά με κωδικό και μία φορά χωρίς.

◆ Κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS, ο αριθμός αποστολέα ενδεχομένως αποστέλλεται χωρίς τον αριθμό κλήσης της εσωτερικής τηλεφωνικής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή μία άμεση απάντηση του παραλήπτη.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS σε τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ISDN είναι δυνατή μόνο μέσω του αριθμού MSN που έχει οριστεί στο σταθμό βάσης.

## Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού



Άνοιγμα του βασικού μενού.

\* Δ 1 0 + 5 1 9

Πατήστε τα πλήκτρα.

0 + OK

Καταστήστε ακουστό τον πρώτο ήχο κουδουνισμού.

Η:

1 Δ OK

Καταστείτε τον πρώτο ήχο κουδουνισμού.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας SMS

Μετά την απενεργοποίηση δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη μηνυμάτων SMS ως γραπτών μηνυμάτων και η συσκευή σας δεν αποστέλλει πλέον SMS.

Οι ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων SMS (οι αριθμοί των κέντρων SMS), καθώς και οι καταχωρήσεις στη λίστα εισερχομένων και στη λίστα προτύπων μηνυμάτων, παραμένουν αποθηκευμένες, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.



Άνοιγμα του βασικού μενού.

\* Δ 1 0 + 5 2 6

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς.

0 + OK

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SMS.

Η:

1 Δ OK

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SMS (εργοστασιακή ρύθμιση).

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS

### Κωδικοί σφάλματος κατά την αποστολή

EO	Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
FE	Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
FD	Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS, βλ. Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

### Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει καταστάσεις σφάλματος και τις πιθανές αιτίες τους και παρέχει υποδείξεις για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Η αποστολή δεν είναι δυνατή.

1. Δεν έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας «αναγνώρισης κλήσης» (CLIP).
  - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση της λειτουργίας από το δίκτυό σας.
2. Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μία κλήση).
  - ▶ Επαναλάβετε την αποστολή του SMS.
3. Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
4. Για το κέντρο SMS που έχει ενεργοποιηθεί ως κέντρο αποστολής δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα.
  - ▶ Καταχωρήστε τον αριθμό (→ σελ. 48).

Λαμβάνετε ένα SMS, το κείμενο του οποίου δεν είναι πλήρες.

1. Ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου σας είναι πλήρης.
  - ▶ Διαγράψτε παλαιά SMS (→ σελ. 43).
2. Το δίκτυο δεν έχει ακόμη μεταφέρει το υπόλοιπο SMS.

Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS.

1. Έχετε αλλάξει τον αριθμό ταυτότητας (ID) της θυρίδας σας.
  - ▶ Κοινοποιήστε στα άτομα με τα οποία ανταλλάσσετε SMS τον τροποποιημένο αριθμό ταυτότητας (ID) ή αναιρέστε την αλλαγή (→ σελ. 48).
2. Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη θυρίδα σας.
  - ▶ Ενεργοποιήστε τη θυρίδα σας (→ σελ. 48).
3. Η προώθηση (εκτροπή) κλήσεων είναι ενεργοποιημένη με τη ρύθμιση **Όταν: Όλες οι κλήσεις** ή για τον τηλεφωνητή δικτύου είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων **Όλες οι κλήσεις**.
  - ▶ Αλλάξτε την εκτροπή κλήσεων (→ σελ. 31).

Το SMS αναπαράγεται.

1. Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία «εμφάνιση του αριθμού κλήσης».
  - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας από το δίκτυό σας (υπόκειται σε χρέωση).
2. Ο φορέας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο φορέας SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας δεν συνεργάζονται.
  - ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από το φορέα SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.
3. Η τερματική συσκευή είναι καταχωρημένη στο φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.
  - ▶ Προβείτε σε αυτόματη εγγραφή του τηλεφώνου σας για τη λήψη SMS, αποστέλλοντας ένα οποιοδήποτε SMS.

Λήψη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η τερματική συσκευή είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων του φορέα SMS ως συσκευή χωρίς δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS σταθερού δικτύου, δηλαδή δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.

- ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από το φορέα SMS του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.
- ▶ Προβείτε σε αυτόματη εγγραφή του τηλεφώνου σας για τη λήψη SMS, αποστέλλοντας ένα οποιοδήποτε SMS.

## Χρήση τηλεφωνητή δικτύου

---

Ο τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής του φορέα του δικτύου σας. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή δικτύου, εάν **έχετε ζητήσει την ενεργοποίησή του** από το δίκτυό σας.



### Ορισμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου

---

Κατά την ταχεία κλήση μπορείτε να καλέσετε απευθείας τον τηλεφωνητή δικτύου.

Η ταχεία κλήση είναι προρυθμισμένη για τον τηλεφωνητή δικτύου. Απαιτείται μόνο η καταχώρηση του αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου.

### Ορισμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή δικτύου και καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

 →  → Τηλεφ/τής δικτύου



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση ισχύει για όλα τα φορητά ακουστικά Gigaset C59H.

## Κλήση τηλεφωνητή δικτύου



**Κρατήστε πατημένο.** Συνδέεστε απευθείας με τον τηλεφωνητή του δικτύου.



Πατήστε, εάν χρειάζεται, το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας . Ακούγεται το μήνυμα αναγγελίας του τηλεφωνητή δικτύου.

## Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου

---

Εάν φθάσει κάποιο μήνυμα για εσάς, λαμβάνετε μία κλήση από τον τηλεφωνητή δικτύου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης. Εάν αποδεχτείτε την κλήση, αναπαράγονται τα νέα μηνύματα. Εάν δεν την αποδεχτείτε, ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου αποθηκεύεται στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων και το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει (→ σελ. 39).

## ECO DECT

Με το Gigaset C590 συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

### Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Μέσω της χρήσης ενός τροφοδοτικού εξοικονόμησης ρεύματος, το τηλέφωνό σας καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

### Μείωση της ακτινοβολίας

Η ακτινοβολία περιορίζεται **αυτόματα**:

- ◆ **Φορητό ακουστικό:** Όσο πλησιέστερα βρίσκεται το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης, τόσο πιο περιορισμένη είναι η ακτινοβολία.
- ◆ **Σταθμός βάσης:** Όταν είναι δηλωμένο μόνο ένα φορητό ακουστικό και αυτό βρίσκεται στο σταθμό βάσης, η ακτινοβολία περιορίζεται σχεδόν στο μηδέν.

Μπορείτε να μειώσετε πρόσθετα την ακτινοβολία του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης, χρησιμοποιώντας τη **Λειτουργία ECO**:

#### Λειτουργία ECO

Περιορίζει πάντοτε την ακτινοβολία στο φορητό ακουστικό και το σταθμό βάσης κατά 80% – ανεξάρτητα από το αν τηλεφωνείτε ή όχι. Μέσω της **Λειτουργία ECO** η εμβέλεια μειώνεται κατά περ. 50%. Για το λόγο αυτό, η χρήση της **Λειτουργία ECO** είναι πάντοτε λογική, όταν επαρκεί πιο περιορισμένη εμβέλεια.

## Απενεργοποίηση της ακτινοβολίας

### Λειτουργία ECO+

Όταν ενεργοποιείτε τη **Λειτουργία ECO+**, η ακτινοβολία (ισχύς εκπομπής DECT) του σταθμού βάσης και του φορητού ακουστικού στην κατάσταση αναμονής απενεργοποιείται. Αυτό ισχύει επίσης για τα περισσότερα φορητά ακουστικά, εφ' όσον όλα υποστηρίζουν τη **Λειτουργία ECO+**.






Οι **Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+** μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και λειτουργούν επίσης σε πολλά φορητά ακουστικά. Το φορητό ακουστικό δεν πρέπει να βρίσκεται στο σταθμό βάσης.

### Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:


 →  → **Λειτουργία ECO**  
→ **Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+**

**Αλλαγή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  
( = ενεργοποίηση).

### Ενδείξεις κατάστασης

Σύμβολο οθόνης	
 (αναβοσβήνει)	Ισχύς σήματος λήψης: – καλή έως περιορισμένη – καμία λήψη
 λευκό	<b>Λειτουργία ECO</b> απενεργοποιημένο
 πράσινο	<b>Λειτουργία ECO</b> ενεργοποιημένο
 λευκό	<b>Λειτουργία ECO+</b> ενεργοποιημένο (εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής αντί του συμβόλου ισχύος σήματος λήψης)
 πράσινο	<b>Λειτουργία ECO και Λειτουργία ECO+</b> ενεργοποιημένες

**Υποδείξει**

- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λειτουργία ECO+** μπορείτε να ελέγξετε την εμβέλεια του σταθμού βάσης, πατώντας το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα**. Εάν ο σταθμός βάσης βρίσκεται εντός εμβέλειας, ακούγεται ο τόνος ελεύθερης γραμμής.
- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λειτουργία ECO+**:
  - η πραγματοποίηση της κλήσης καθυστερεί κατά περ. 2 δευτερόλεπτα.
  - μειώνεται ο χρόνος αναμονής του φορητού ακουστικού κατά περ. 50%.
- ◆ Κατά τη δήλωση φορητών ακουστικών, που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία **Λειτουργία ECO+**, η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται στο σταθμό βάσης και σε όλα τα φορητά ακουστικά.
- ◆ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λειτουργία ECO**, μειώνεται η εμβέλεια του σταθμού βάσης.
- ◆ Η λειτουργία **Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+** και η υποστήριξη Repeater (→ σελ. 67) αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Λειτουργία ECO** και **Λειτουργία ECO+**.

**Ρύθμιση Ξυπνητηριού**

**Προϋπόθεση:** Έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα (→ σελ. 14).

**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση αφύπνισης**

 →  → Ξυπνητήρι

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Κατάσταση:**

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**

**Ώρα:**

Εισάγετε την ώρα αφύπνισης με 4-ψηφία.


**Ένταση:**

Ρυθμίστε την ένταση (1–6).

**Μελωδία:**

Επιλέξτε μελωδία.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το  σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται στην οθόνη (→ σελ. 2) και με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η κλήση αφύπνισης επαναλαμβάνεται δύο φορές μετά από πέντε λεπτά τη φορά και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

## Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από παύση (κατάσταση «ελαφρού ύπνου»)

**Προϋπόθεση:** Ηχεί μία κλήση αφύπνισης.

**Εκτός** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.

ή

**Προσώρ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ή οποιοδήποτε πλήκτρο. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται εντελώς.

## Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών

### Δήλωση φορητών ακουστικών

Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως και έξι φορητά ακουστικά.

Ένα φορητό ακουστικό Gigaset C59H μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

### Χειροκίνητη δήλωση Gigaset C59H σε Gigaset C590

Η χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού θα πρέπει να γίνει τόσο στο φορητό ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).

Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού, π.χ. **Εσωτ. 1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

#### 1) Στο φορητό ακουστικό


Το φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο σε κανένα σταθμό βάσης:


**Εγγραφή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε ένα σταθμό βάσης:

 →  → **Δήλωση ακουστικού**  
→ **Δήλωση ακουστικού**

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης:

 Επιλέξτε σταθμό βάσης, π.χ. **Βάση 3** και πατήστε **OK**.

 Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι γίνεται αναζήτηση για έναν έτοιμο προς δήλωση σταθμό βάσης.

#### 2) Στο σταθμό βάσης

Πατήστε εντός 60 δευτερολέπτων το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 1) **παρατεταμένα** (περίπου 3 δευτερολέπτα).



## Δήλωση άλλων φορητών ακουστικών

---

Η δήλωση άλλων φορητών ακουστικών Gigaset και φορητών ακουστικών άλλων συσκευών με δυνατότητα GAP πραγματοποιείται ως εξής.

### 1) Στο φορητό ακουστικό

Ξεκινήστε τη δήλωση του φορητού ακουστικού σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

### 2) Στο σταθμό βάσης


Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 1) **πατημένο** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).


## Κατάργηση φορητών ακουστικών

---

Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε κάθε άλλο δηλωμένο φορητό ακουστικό από κάθε δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset C59H.

 →  → **Δήλωση ακουστικού**  
→ **Ακύρωση ακουστικ.**

 Επιλέξτε τον προς κατάργηση εσωτερικό συνδρομητή και πατήστε **OK**.  
(Το φορητό ακουστικό που χρησιμοποιείτε, επισημαίνεται με <.)

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **Αποθήκ.**

**Ναι** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


## Αναζήτηση φορητού ακουστικού («Paging»)

---

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (→ σελ. 1) **στιγμιαία**.
- ▶ Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα («Paging»), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.


### Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης ή το πλήκτρο απάντησης  στο φορητό ακουστικό.

## Αλλαγή σταθμού βάσης

Εάν το φορητό σας ακουστικό είναι δηλωμένο σε πολλούς σταθμούς βάσης, μπορείτε να το ρυθμίσετε σε ένα συγκεκριμένο σταθμό βάσης ή στο σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).






 →  → **Δήλωση ακουστικού**  
→ **Επιλογή βάσης**

 Επιλέξτε έναν από τους δηλωμένους σταθμούς βάσης ή **Καλύτερη βάση** και πατήστε **Επιλογή**.



## Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα φορητά ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.


### Κλήση ενός συγκεκριμένου φορητού ακουστικού

-  Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.
-  Εισάγετε τον αριθμό του φορητού ακουστικού.
- Ή:
-  Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.
-  Επιλέξτε φορητό ακουστικό.
-  πατήστε το πλήκτρο απάντησης.

### Κλήση όλων των φορητών ακουστικών («Συγκεντρωτική κλήση»)


-  Πραγματοποιήστε μία εσωτερική κλήση.
-  Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ή

### Κλήση σε όλους

-  επιλέξτε και πατήστε το πλήκτρο απάντησης.



Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά.

### Τερματισμός συνομιλίας

-  Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

## Μεταβίβαση κλήσης σε ένα άλλο φορητό ακουστικό

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβιβάσετε (συνδέσετε) μία εξωτερική κλήση σε ένα άλλο φορητό ακουστικό.

-  Άνοιγμα λίστας των φορητών ακουστικών. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 67).
-  Επιλέξτε φορητό ακουστικό ή **Κλήση σε όλους** και πατήστε **OK**.


Μόλις ο εσωτερικός συνομιλητής απαντήσει:

- ▶ Ενδεχομένως αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία.

-  Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η εξωτερική κλήση μεταβιβάζεται στο άλλο φορητό ακουστικό.

Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής **δεν** απαντά ή είναι κατειλημμένος, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Τέλος κλ.**, για να επιστρέψετε στην εξωτερική συνομιλία.


Μπορείτε επίσης κατά τη μεταβίβαση να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού , πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής.


Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατεληγμένη, η κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

### Εσωτερική παράλληλη κλήση/συνδιάσκεψη

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ταυτόχρονα έναν **εσωτερικό** συνομιλητή, για να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση ή μία συνδιάσκεψη μεταξύ και των 3 συνομιλητών.

Πραγματοποιείτε μία συνομιλία με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή.

 Ανοίγμα λίστας των φορητών ακουστικών.  
Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής, σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 67).

 Επιλέξτε φορητό ακουστικό και πατήστε **OK**.  
Συνδέεστε με τον εσωτερικό συνομιλητή.


είτε:


**Τέλος κλ** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.  
Συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.

ή:

**Συνδιάσκεψη** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.  
Συνδέονται μεταξύ τους και οι 3 συνομιλητές.

### Τερματισμός συνδιάσκεψης

 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εάν ένας **εσωτερικός** συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του άλλου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

### Αποδοχή/απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Εάν κατά τη διάρκεια μίας **εσωτερικής** συνομιλίας λάβετε μία **εξωτερική** κλήση, θα ακούσετε τον τόνο αναμονής (σύντομος ήχος). Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος.

### Διακοπή εσωτερικής κλήσης, αποδοχή εξωτερικής κλήσης

**Αποδοχή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Η εσωτερική συνομιλία **τερματίζεται**.  
Συνδέεστε με τον εξωτερικό συνομιλητή.

### Απόρριψη εξωτερικής κλήσης

**Απόρριψη** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται.  
Παραμένετε συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό συνομιλητή. Ο ήχος κουδουνισμού εξακολουθεί να ακούγεται στα υπόλοιπα δηλωμένα φορητά ακουστικά.


### Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

**Προϋπόθεση:** Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ.** είναι ενεργοποιημένη.

Πραγματοποιείτε μία συνομιλία με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί στη συγκεκριμένη συνομιλία και να μιλήσει μαζί σας. Η σύνδεση σηματοδοτείται σε όλους τους συνομιλητές με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

### Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

 →  → **Τηλεφωνία** → **Σύνδεση εσωτερ.**

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας **Αλλαγή**  = ενεργοποίηση).

## Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μία εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μία σχετική υπόδειξη. Επιθυμείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρταταμένα**.


Συνδέεστε με τη συνομιλία. Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη του συγκεκριμένου φορητού ακουστικού το μήνυμα **Συνδιάσκεψη** και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων από το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό.

## Τερματισμός σύνδεσης



Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού**.

Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο.

Εάν ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται.

## Αλλαγή του ονόματος ενός φορητού ακουστικού

Κατά τη δήλωση αποδίδονται αυτόματα τα ονόματα «Εσωτ. 1», «Εσωτ. 2» κ.ο.κ. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες. Το τροποποιημένο όνομα εμφανίζεται στη λίστα κάθε φορητού ακουστικού.



Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με ◀.



Επιλέξτε φορητό ακουστικό.

**Επιλογές**

Ανοίξτε το μενού.

**Μετονομασία**




Εισάγετε το όνομα.

**Αποθήκ.**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Αλλαγή του εσωτερικού αριθμού ενός φορητού ακουστικού


Ένα φορητό ακουστικό λαμβάνει κατά τη δήλωση **αυτόματα** το μικρότερο ελεύθερο αριθμό. Εάν όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες, ο αριθμός 6 αντικαθίσταται, εφόσον το συγκεκριμένο φορητό ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον εσωτερικό αριθμό όλων των δηλωμένων φορητών ακουστικών (1–6).

 Ανοίξτε τη λίστα των φορητών ακουστικών. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με ◀.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

### Αλλαγή αρ. ακουσ.

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.

 Επιλέξτε αριθμό. Εμφανίζονται μόνο αριθμοί που εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

## Χρήση φορητού ακουστικού για έλεγχο χώρου (Babyalarm)

Εάν η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού καλείται, μόλις ο θόρυβος στο χώρο υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Ως αριθμό προορισμού μπορείτε να αποθηκεύσετε στο φορητό σας ακουστικό έναν εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμό. Μέχρι τα πλήκτρα οθόνης, όλα τα πλήκτρα του φορητού ακουστικού είναι απενεργοποιημένα.

Η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm) προς έναν εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα. Η κλήση ελέγχου χώρου προς έναν εσωτερικό αριθμό (φορητό ακουστικό) διακόπτεται μετά από περίπου 3 λεπτά (ανάλογα με το σταθμό βάσης). Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm), όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού. Το ηχείο του φορητού ακουστικού σιγείται.

Στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm), οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται στο φορητό ακουστικό **χωρίς ήχο κουδουνισμού** και υποδεικνύονται μόνο στη οθόνη.

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο δεν φωτίζονται και οι τόνοι υποδείξεων είναι απενεργοποιημένοι.



Εάν αποδεχτείτε μία εισερχόμενη κλήση, η κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη.

Ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε και επανενεργοποιήσετε το φορητό σας ακουστικό, η κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm) διατηρείται.

### Προσοχή!

- ◆ Κατά την έναρξη της λειτουργίας, ελέγξτε οπωσδήποτε τις δυνατότητές της. Ελέγξτε π.χ. την ευαισθησία. Επιθεωρήστε τη διάταξη της σύνδεσης, κατά την εκτροπή της κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm) σε έναν εξωτερικό αριθμό.
- ◆ Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει σημαντικά το χρόνο λειτουργίας του φορητού σας ακουστικού. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε ότι δεν πρόκειται να αποφορτιστεί η μπαταρία.
- ◆ Η απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού και μωρού θα πρέπει βέλτιστα να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.
- ◆ Η γραμμή, προς την οποία μεταβιβάζεται η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm), δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένη από έναν ενεργοποιημένο αυτόματο τηλεφωνητή.

### Ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) και εισαγωγή αριθμού προορισμού

 →  → Έλεγχος Χώρου


▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Κατάσταση:**

Για την ενεργοποίηση επιλέξτε **Εντός**

**Ειδοποίηση:**

Επιλέξτε **Εσωτερική** ή **Εξωτερική**.


**Εξωτερικός αριθμός:** Επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (πατήστε το πλήκτρο οθόνης ) ή πληκτρολογήστε τον απευθείας.

**Εσωτερικός αριθμός:** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή** → επιλέξτε φορητό ακουστικό ή **Κλήση σε όλους**, εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί κλήση όλων των δηλωμένων φορητών ακουστικών → **OK**.

Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης προορισμού ή ο εσωτερικός αριθμός προορισμού.

▶ Με **Αποθήκ.** αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm), η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

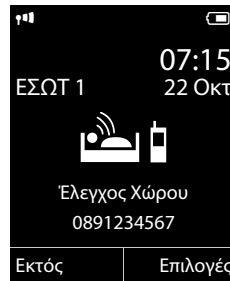


### Αλλαγή καθορισμένου αριθμού προορισμού

 →  → Έλεγχος Χώρου

▶ Εισάγετε τον αριθμό και αποθηκεύστε τον, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) και εισαγωγή αριθμού προορισμού» (→ σελ. 61).

### Διακοπή/απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm)

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού , για να διακόψετε την κλήση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm).

Πατήστε στην κατάσταση αναμονής το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm).

### Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) εξωτερικά

**Προϋποθέσεις:** Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει την τονική κλήση και η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm) κατευθύνεται σε εξωτερικό αριθμό προορισμού.

- ▶ Αποδεχτείτε την κλήση που παράγεται από τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) και πατήστε τα πλήκτρα **[9]** **[#]**.

Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης η λειτουργία απενεργοποιείται. Στη συνέχεια δεν πραγματοποιείται πλέον καμία νέα κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm).

Οι υπόλοιπες λειτουργίες ελέγχου χώρου (Babyalarm) στο φορητό ακουστικό (π. χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) διατηρούνται, μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** στο φορητό ακουστικό.

Εάν επιθυμείτε να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό:

- ▶ Ενεργοποιήστε εκ νέου τη λειτουργία και αποθηκεύστε με **Αποθήκ.** (→ σελ. 61).

### Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Το φορητό σας ακουστικό είναι προρυθμισμένο. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

### Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Σε καθένα από τα **αριθμητικά πλήκτρα** **[0+]** και **[2-9]** έως **[\*0009]** μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.

Στο αριστερό και στο δεξί **πλήκτρο οθόνης** έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων μία **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση (→ σελ. 63).

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιείται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

### Ορισμός αριθμητικού πλήκτρου

**Προϋπόθεση:** Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός.

- ▶ Πατήστε **παρτεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ή Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Συν.κλήσ.**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.

Η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

#### Υπόδειξη

Εάν αργότερα διαγράψετε ή αλλάξετε την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, αυτό δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση του αριθμητικού πλήκτρου.

### Κλήση αριθμού/αλλαγή αντιστοίχισης

**Προϋπόθεση:** Στο αριθμητικό πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός.

Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

- ▶ Πατήστε **παρτεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο:  
Ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

- ▶ Πατήστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο:  
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης με τον αριθμό/το όνομα (ενδεχομένως σε σύντμηση), για να καλέσετε τον αριθμό ή Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, για να αντιστοιχίσετε διαφορετικά το αριθμητικό πλήκτρο ή να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

## Αλλαγή αντιστοίχισης ενός πλήκτρου οθόνης

- ▶ Πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα**.

Ανοίγει η λίστα των δυνατών καταχωρήσεων σε πλήκτρα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

### Έλεγχος Χώρου

Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τη ρύθμιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) (→ σελ. 60).

### Ξυπνητήρι

Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τη ρύθμιση και ενεργοποίηση του ξυπνητηριού (→ σελ. 54).

### Επανάκληση

Εμφάνιση της λίστας επανάκλησης.

### Επιπλέον

Διατίθενται προς επιλογή και άλλες λειτουργίες:

#### ΕΣΩΤ

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων (→ σελ. 57).



#### Μηνύματα SMS


Ορισμός πλήκτρου με το μενού για τις λειτουργίες SMS (→ σελ. 42).


- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.

## Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τα κείμενα οθόνης σε διάφορες γλώσσες.

 →  → **Γλώσσα**


Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

 Επιλέξτε τη γλώσσα και πατήστε **Επιλογή**.

Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία άγνωστη για εσάς γλώσσα:

 →  →  →  → 

Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα και επιβεβαιώστε με **OK**.


 Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε το **δεξί πλήκτρο οθόνης**.

## Ρύθμιση οθόνης

### Ρύθμιση screensaver

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να εμφανίσετε μία εικόνα ή την ώρα ως screensaver. Αυτό αντικαθιστά την ένδειξη στην κατάσταση αναμονής. Με τον τρόπο αυτό, η ημερομηνία, η ώρα και το όνομα ενδέχεται να καλυφθούν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το screensaver δεν εμφανίζεται, π. χ. κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας ή εάν γίνει κατάργηση της δήλωσης του φορητού ακουστικού.

Εάν ένα screensaver είναι ενεργοποιημένο, το στοιχείο του μενού **Screensaver** επισημαίνεται με .

 →  → **Οθόνη** → **Screensaver**

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

- ▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:


#### Κατάσταση:

Επιλέξτε **Εντός** (εμφανίζεται το screensaver) ή **Εκτός** (δεν εμφανίζεται screensaver).


#### Επιλογή :

Επιλέξτε screensaver ή

**Εμφάνιση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Εμφανίζεται το ενεργό screensaver.

 Επιλέξτε screensaver και πατήστε **OK**.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Εάν το screensaver καλύπτει την ένδειξη, πατήστε **στιγμιαία** , για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής.



### Ρύθμιση εμφάνισης με μεγάλα γράμματα

Σε λίστες κλήσεων και στον κατάλογο διευθύνσεων έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα κείμενα και τα σύμβολα μεγεθυσμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση αντί περισσότερων καταχωρήσεων ταυτόχρονα



## Ρύθμιση φορητού ακουστικού



ανά οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

 →  → Οθόνη → Μεγάλ.γράμματα

**Αλλαγή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  
(☑ = ενεργοποίηση).

## Ρύθμιση χρωματικής παλέτας



Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την οθόνη με σκούρο ή με ανοιχτόχρωμο φόντο.

 →  → Οθόνη → Χρωματισμός

Επιλέξτε Περιβάλλον 1 ή Περιβάλλον 2 και πατήστε **OK**.

## Ρύθμιση φωτισμού οθόνης

Ανάλογα με το αν το φορητό ακουστικό είναι τοποθετημένο στο σταθμό βάσης/στη βάση φόρτισης ή όχι, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένος, η οθόνη φωτίζεται διαρκώς με μέτρια φωτεινότητα. Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή το πλήκτρο δεν έχει καμία άλλη λειτουργία.

 →  → Οθόνη → Φωτισμός

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

► Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

### Στο φορτιστή

Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**

### Εκτός φορτιστή


Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**



### Υπόδειξη

Κατά τη ρύθμιση **Εντός** ο χρόνος αναμονής του φορητού ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε περίπτωση κλήσης, έχετε τη δυνατότητα να σηκώσετε απλά το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο απάντησης .

 →  → Τηλεφωνία  
→ Αυτόμ.Απάντηση


**Αλλαγή** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  
(☑ = ενεργοποίηση).


## Αλλαγή έντασης ανοικτής συνομιλίας/ακουστικού


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού σε πέντε βαθμίδες.

Στην κατάσταση αναμονής:

 Ανοίξτε το μενού **Ένταση ακουστικού**


 Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού.

 Μεταβείτε στη γραμμή **Ανοικτή συνομιλία:**

 Ρυθμίστε την ένταση της ανοικτής συνομιλίας.


**Αποθήκ.** Πατήστε ενδεχομένως το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε μόνιμα τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.

 Ρυθμίστε την ένταση.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.**

Εάν στο πλήκτρο  έχει αντιστοιχιστεί μία άλλη λειτουργία, π.χ. κατά την εναλλαγή (→ σελ. 32):

**Επιλογές** Ανοίξετε το μενού.

**Ένταση ομιλίας**

Επιλέξτε και πατήστε **OK**.



Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση (βλ. παραπάνω).

### Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ομιλίας μέσω του μενού (→ σελ. 27).

## Αλλαγή ήχων κουδουνισμού

### ◆ Ένταση:

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πέντε βαθμίδων έντασης (1–5, π.χ. ένταση 3 = ) και της κλήσης «Crescendo» (6, η ένταση αυξάνεται με κάθε κουδούνισμα = ).

### ◆ Ήχοι κουδουνισμού:



Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από μία λίστα προεγκατεστημένων ήχων κουδουνισμού και μελωδιών.


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τους ήχους κουδουνισμού διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:


- ◆ Εσωτερικές
- ◆ Εισερχόμενες


## Ρύθμιση έντασης/μελωδίας

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**  
→ **Ήχος ακουστικού** → **Ένταση/Μελωδίες**

 Ρυθμίστε την ένταση/μελωδία για εσωτερικές κλήσεις και επετείους.

 Μεταβείτε στην επόμενη γραμμή.

 Ρυθμίστε την ένταση/μελωδία για εξωτερικές κλήσεις.



### Αποθήκ.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων χωρίς μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

Στην κατάσταση αναμονής:


 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**  
→ **Ήχος ακουστικού** → **Σιγή ανώνυμων**

**Αλλαγή** πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ( = ενεργοποίηση).

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Σε περίπτωση κλήσης, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού στο φορητό σας ακουστικό μόνιμα ή για την τρέχουσα κλήση, πριν απαντήσετε ή στην κατάσταση αναμονής. Η επανενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης δεν είναι δυνατή.

## Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

## Επανεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.



## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

**Σίγαση** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης

Αντί του ήχου κουδουνισμού μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης. Σε περίπτωση κλήσης παράγεται τότε αντί του ήχου κουδουνισμού **ένας σύντομος ήχος** («Μπιπ»).

 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο αστερίσκου και **εντός 3 δευτερολέπτων**:



 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Μία κλήση σηματοδοτείται τώρα με **έναν** σύντομο τόνο ειδοποίησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων

Το φορητό σας ακουστικό σας ενημερώνει ακουστικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι ακόλουθοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο:

- ◆ **Τόνος πλήκτρων:** Κάθε πάτημα πλήκτρου επιβεβαιώνεται.
- ◆ **Τόνοι επισήμανσης:**
  - **Τόνος επιβεβαίωσης** (αύξουσα τονική ακολουθία): στο τέλος της καταχώρησης/ρύθμισης και κατά την άφιξη ενός SMS ή μίας νέας καταχώρησης στη λίστα κλήσεων
  - **Τόνος σφάλματος** (φθίνουσα τονική ακολουθία): σε λανθασμένες καταχωρήσεις
  - **Τόνος ολοκλήρωσης μενού:** κατά τη μετακίνηση στο τέλος ενός μενού
- ◆ **Προειδοποιητικός ήχος μπαταρίας:** Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

Στην κατάσταση αναμονής:

 →  → **Ρυθμίσεις ήχων**  
→ **Τόνοι υπηρεσιών**

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

**Τόνοι πλήκ.:**

Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**

**Επιβεβαίωση:**

Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**

**Μπαταρία:**

Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**

 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



### Υπόδειξη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση ομιλίας, τους ήχους κουδουνισμού και τους τόνους υποδείξεων μέσω του μενού (→ σελ. 27).

### Ρύθμιση προσωπικού κωδικού κλήσης


Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π. χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).


Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.


 →  → **Τηλεφωνία**  
→ **Κωδικοί περιοχής**

Ελέγξτε εάν ο (προ)καθορισμένος κωδικός κλήσης είναι σωστός.

▶ Αλλαγή καταχώρησης με πολλές σειρές:

 Επιλέξτε/αλλάξτε πεδίο εισαγωγής.

 Μετακινηθείτε μέσα στο πεδίο εισαγωγής.

 Διαγραφή ψηφίου, εάν χρειάζεται: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

 Εισάγετε τον αριθμό.

 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Παράδειγμα:

Κωδικός περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	
00 - 30	
Αστικός κωδικός:	
0 - [X]	
< C	Αποθκ.

## Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- ◆ η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ◆ ημερομηνία και ώρα
- ◆ καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, των λιστών κλήσεων, οι λίστες SMS



 →  → Σύστημα  
→ Επαναφ.ακουστικού

**Ναι** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Ρύθμιση σταθμού βάσης

Η ρύθμιση του σταθμού βάσης πραγματοποιείται με ένα δηλωμένο φορητό ακουστικό Gigaset C59H.

### Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

 →  → Ρυθμίσεις ήχων  
→ Μελωδ.αναμονής

**Αλλαγή** πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μελωδία αναμονής ( = ενεργοποίηση).

### Υποστήριξη Repeater

Με ένα Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια και την ισχύ λήψης του σταθμού βάσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν συνομιλίες που διενεργούνται απευθείας μέσω του σταθμού βάσης διακόπτονται.

**Προϋπόθεση:** Υπάρχει δηλωμένο Repeater.

 →  → Σύστημα  
→ Λειτουργ. Repeater

**Αλλαγή** πατήστε, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Repeater ( = ενεργοποίηση).

#### Υπόδειξη



Η λειτουργία Λειτουργία ECO / Λειτουργία ECO+ (→ σελ. 53) και η υποστήριξη Repeater αλληλοαποκλείονται, δηλ. όταν χρησιμοποιείτε Repeater, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία ECO και τη Λειτουργία ECO+.


## Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση


Διασφαλίστε τις ρυθμίσεις συστήματος του σταθμού βάσης με ένα κωδικό PIN συστήματος που μόνο εσείς γνωρίζετε. Τον κωδικό PIN συστήματος πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός φορητού ακουστικού από το σταθμό βάσης ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

### Αλλαγή PIN συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισμένο, 4ψήφιο PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: **0000**) με ένα 4ψήφιο κωδικό PIN, που μόνο εσείς γνωρίζετε.

 →  → Σύστημα → PIN συστήματος

 Εισάγετε το τρέχον PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το νέο PIN συστήματος και πατήστε **OK**.

### Επαναφορά του PIN συστήματος

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το PIN συστήματος, μπορείτε να επαναφέρετε το σταθμό βάσης στον προηγούμενο κωδικό **0000**:

Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης πατημένο, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέετε το καλώδιο δικτύου στο σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η επαναφορά του σταθμού βάσης έχει τώρα ολοκληρωθεί και έχει ρυθμιστεί το PIN συστήματος **0000**.



### Υπόδειξη


Η δήλωση όλων των φορητών ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.


## Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- ♦ η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
- ♦ τα φορητά ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- ♦ η λειτουργία **Λειτουργία ECO** ενεργοποιείται και η λειτουργία **Λειτουργία ECO+** απενεργοποιείται,
- ♦ το PIN συστήματος δεν επαναφέρεται.

 →  → Σύστημα → Επαναφορά βάσης

 Εισάγετε το PIN συστήματος και πατήστε **OK**.


 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

## Σύνδεση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, μόνο εάν το απαιτεί το τηλεφωνικό σας κέντρο, βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.



## Τύπος κλήσης και χρόνος Flash


Η τρέχουσα ρύθμιση επισημαίνεται με .

### Αλλαγή τύπου κλήσης

Για τη ρύθμιση του τύπου κλήσης, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες :

- ◆ Τονική κλήση (MFV),
- ◆ Παλμική κλήση (IWW).


 →  → Τηλεφωνία → Τύπος κλήσης

 Επιλέξτε τύπο κλήσης και πατήστε **Επιλογή** (● = επιλεγμένο).

### Ρύθμιση χρόνου Flash

Από το εργοστάσιο το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για λειτουργία στην κύρια σύνδεση. Για τη λειτουργία σε τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή της συγκεκριμένης τιμής, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.



 →  → Τηλεφωνία → Χρόνοι Flash


 Επιλέξτε το χρόνο Flash και πατήστε **Επιλογή** (● = ρυθμισμένη τιμή).

Οι πιθανές τιμές είναι:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
800 ms.

## Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)

**Προϋπόθεση:** Στο τηλεφωνικό σας κέντρο, για τις εξωτερικές κλήσεις, πρέπει ενδεχομένως να πληκτρολογήσετε μπροστά από τον τηλεφωνικό αριθμό έναν κωδικό κλήσης, π.χ. «0».

 →  → Τηλεφωνία  
→ Κωδικ.πρόσβασης

 Εισάγετε τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία ή αλλάξτε τον.


**Αποθήκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.


Σε περίπτωση που υπάρχει αποθηκευμένος ένας κωδικός, ισχύουν τα ακόλουθα:

- ◆ Ο κωδικός προτάσσεται αυτόματα κατά την κλήση από τις ακόλουθες λίστες: Αριθμοί των κέντρων SMS, λίστες κλήσεων.
- ◆ Ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί κατά τη χειροκίνητη κλήση και τη χειροκίνητη εισαγωγή αριθμών τηλεφωνικού καταλόγου, αριθμών έκτακτης ανάγκης/ ταχείας κλήσης και αριθμών των κέντρων SMS.
- ◆ Σε περίπτωση που, κατά την αποστολή ενός μηνύματος SMS, λάβετε τον αριθμό του παραλήπτη από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πρέπει να διαγράψετε τον κωδικό.
- ◆ Η διαγραφή ενός υπάρχοντος κωδικού πραγματοποιείται με το πλήκτρο **<C**.

## Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

### Αλλαγή παύσης ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης  και της αποστολής του αριθμού.

 Άνοιγμα του βασικού μενού.

 \* Δ 0 + 5 <sup>ΚΑ</sup><sub>ΜΙ</sub> \* Δ 1 Δ <sup>ΜΠΟ</sup><sub>6</sub>


Πατήστε τα πλήκτρα.




Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 3 δευτερόλεπτα, 3 = 7 δευτερόλεπτα) και πατήστε **OK**.

### Αλλαγή παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της παύσης, εφόσον το τηλεφωνικό σας κέντρο απαιτεί κάτι τέτοιο (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου).

 Άνοιγμα του βασικού μενού.

 \* Δ 0 + 5 <sup>ΚΑ</sup><sub>ΜΙ</sub> \* Δ 1 Δ 2 <sup>ΑΒ</sup><sub>αβ</sub>

Πατήστε τα πλήκτρα.




Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) και πατήστε **OK**.

### Αλλαγή παύσης κλήσης (παύση μετά τον κωδικό κλήσης)

**Προϋπόθεση:** Έχετε αποθηκεύσει έναν κωδικό κλήσης (→ σελ. 69).




Άνοιγμα του βασικού μενού.

 \* Δ \* Δ 0 + 5 <sup>ΚΑ</sup><sub>ΜΙ</sub> \* Δ 1 Δ 1 Δ

Πατήστε τα πλήκτρα.



Εισάγετε τον αριθμό για τη διάρκεια των παύσεων (1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 2 δευτερόλεπτα, 3 = 3 δευτερόλεπτα, 4 = 6 δευτερόλεπτα) και πατήστε **OK**.

**Εισαγωγή παύσης κλήσης:** πατήστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

### Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (MFV)

Εάν το τηλεφωνικό σας κέντρο λειτουργεί ακόμη με παλμική κλήση (IWV), αλλά για μία συγκεκριμένη σύνδεση απαιτείται τονική κλήση (π.χ. για την ακρόαση των μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου), πρέπει για τη συνομιλία να αλλάξετε σε τονική κλήση.

**Προϋπόθεση:** Πραγματοποιείτε ήδη μία συνομιλία ή έχετε ήδη καλέσει έναν εξωτερικό αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.

Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

---

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο [www.gigaset.com/gr/service](http://www.gigaset.com/gr/service)

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο [www.gigaset.com/gr/service](http://www.gigaset.com/gr/service) μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατότητας: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

### **Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-1000 500**

(Χρέωση 0,0026 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)



Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς τόσο στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, όσο και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος



## Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care).

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν συχνότερα και οι πιθανές λύσεις.

<p><b>Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.</b></p> <p>1. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  <b>παρατεταμένα</b>.</li></ul> <p>2. Η μπαταρία είναι άδεια.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Φορτίστε ή, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία ( → σελ. 11).</li></ul>
<p><b>Δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του μενού.</b></p> <p>Η επισκόπηση του μενού είναι περιορισμένη (κανονική λειτουργία).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ενεργοποιήστε την εκτεταμένη επισκόπηση του μενού (<b>Εξειδικευμένη λειτουργία</b>  ) ( → σελ. 25).</li></ul>
<p><b>Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Χωρίς βάση.</b></p> <p>1. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Μειώστε την απόσταση φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.</li></ul> <p>2. Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι ενεργοποιημένη η οικονομική λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Απενεργοποιήστε την οικονομική λειτουργία ( → σελ. 53) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.</li></ul> <p>3. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης ( → σελ. 9).</li></ul>
<p><b>Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Δηλώστε το ακουστικό.</b></p> <p>Το φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή η δήλωσή του καταργήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Προβείτε σε δήλωση του φορητού ακουστικού ( → σελ. 55).</li></ul>

**Το φορητό ακουστικό δεν κουδουνίζει.**

1. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
  - ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού ( → σελ. 65).
2. Η προώθηση κλήσεων έχει ρυθμιστεί σε «Όλες οι κλήσεις».
  - ▶ Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων ( → σελ. 31).
3. Το τηλέφωνο κουδουνίζει μόνο όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.
  - ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις ( → σελ. 65).

**Δεν ακούγεται ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.**

Δεν χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου ή αυτό αντικαταστάθηκε από ένα νέο καλώδιο με λανθασμένη διάταξη βύσματος.

- ▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος ( → σελ. 9).

**Τόνος σφάλματος μετά το ερώτημα του PIN συστήματος.**


Το PIN συστήματος που εισάγατε είναι λανθασμένο.

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 ( → σελ. 68).

**Ξεχάσατε το PIN συστήματος.**

- ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 ( → σελ. 68).

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.**

Έχετε πατήσει το πλήκτρο σίγασης  . Το φορητό ακουστικό έχει «σιγηθεί».

- ▶ Επανεργοποιήστε το μικρόφωνο ( → σελ. 30).

**Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος παρά τη λειτουργία CLIP δεν εμφανίζεται.**

Η μετάδοση τηλεφωνικών αριθμών δεν πραγματοποιείται αυτόματα.

- ▶ Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης (CLI) από το δίκτυο.

### Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος

(φθίνουσα τονική ακολουθία).

Η ενέργεια απέτυχε/ή πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία.  
Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

### Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- ▶ Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

### Αποκλεισμός επί της

Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν ρixel (εικονοστοιχεία), τα οποία παραμένουν ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Επειδή ένα εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία υποεικονοστοιχεία (κόκκινο, πράσινο, μπλε), είναι επίσης πιθανή μία χρωματική απόκλιση των εικονοστοιχείων.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη εσφαλμένης λειτουργίας.

## Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

# CE 0682

## Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.

- ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Erdberger Laende 26, A - 1031 Vienna, Austria.
- ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.

- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

# Περιβάλλον

## Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Στοχεύουμε σε μία αξιοπιστία των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com), σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

## Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς EN 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Οικολογική κατανάλωση ενέργειας

Η χρήση του ECO DECT (→ σελ. 53) εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από την κοινότητά σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

# Παράρτημα

## Φροντίδα

- ▶ Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το φορητό ακουστικό με ένα υγρό πανί (χωρίς διαλυτικά) ή με ένα αντιστατικό πανί.
- ▶ Ελαττώματα στο γυαλιστερό φινιρίσμα μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά με γυαλιστικά οθόνης για κινητά τηλέφωνα.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

1. **Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό **για τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
4. **Επανεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία: Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH)

Μέγεθος: AAA (Micro, HR03)

Τάση: 1,2 V

Χωρητικότητα: 550 - 1000 mAh

Συνιστούμε τους ακόλουθους τύπους μπαταριών, διότι μόνο με αυτές διασφαλίζονται οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας, η πλήρης λειτουργικότητα και η μεγάλη διάρκεια ζωής:

◆ Yuasa AAA 800 mAh

Η συσκευή παραδίδεται με δύο εγκεκριμένες μπαταρίες.

## Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του φορητού ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλα τα δεδομένα χρόνου είναι μέγιστες τιμές.)

	Χωρητικότητα (mAh) περ.			
	550	700	800	1000
Χρόνος αναμονής (ώρες)*	160/48	185/56	210/64	260/79
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	10	12	13	17
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)**	85	100	115	140
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	7,5	8,5	10	12
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	6,5	7,5	8,5	10,5

\* χωρίς/με φωτισμό οθόνης

\*\* χωρίς φωτισμό οθόνης (Ρύθμιση φωτισμού οθόνης → σελ. 64)

Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων εξυπηρέτησης πελατών Gigaset Customer Care ενημερώνεται τακτικά:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

## Παροχή τροφοδοσίας του σταθμού βάσης


Στην κατάσταση αναμονής:  
περίπου 1,,1 Watt

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:  
περίπου 1,0 Watt

## Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880–1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW, μέση εκπομπή ανά κανάλι
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία
Τύπος κλήσης	MFV (τονική κλήση)/ IWV (παλμική κλήση)

## Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

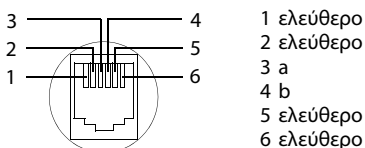

## Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- ◆ Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ [0 +] και [27% 9] έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και χαρακτήρες.
- ◆ Η καθοδήγηση του κέρσορα γίνεται με τα πλήκτρα [←] [→] [↶] [↷]. Το **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου [↶] ή [↷] μετακινεί τον κέρσορα **ανά λέξη**.
- ◆ Οι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου [\* Δ], για να εμφανίσετε τον πίνακα των ειδικών χαρακτήρων. Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο οθόνης [Εισάγετε], για να εισάγετε το χαρακτήρα στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Εισάγετε ψηφία πατώντας **παρατεταμένα** τα πλήκτρα [0 +] έως [27% 9].
- ◆ Πατήστε το [←C] πλήκτρο οθόνης, για να διαγράψετε το **χαρακτήρα** στα αριστερά του κέρσορα. Το **παρατεταμένο** πάτημα διαγράφει τη **λέξη** στα αριστερά του κέρσορα.
- ◆ Στις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, το πρώτο γράμμα του ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο και ακολουθούν πεζά γράμματα.

## Σύνταξη SMS/ονόματος

Για να εισάγετε χαρακτήρες/ψηφία, πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Όταν πατάτε **παρατεταμένα** ένα πλήκτρο, εισάγεται ο εκάστοτε αριθμός.

### Τυπική σύνταξη

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>☐</small>	☐ <sup>1)</sup>	☐ <sup>2)</sup>	1							
2 <small>AB ☐☐</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>DEF ☐☐☐</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>GHI ☐☐☐☐</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>JKL ☐☐☐☐☐</small>	j	k	l	5						
6 <small>MNOP ☐☐☐☐☐☐</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>PQRS ☐☐☐☐☐☐☐</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>TUV ☐☐☐☐☐☐☐☐</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>WXYZ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

### Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>☐</small>	☐ <sup>1)</sup>	☐ <sup>2)</sup>	1									
2 <small>AB ☐☐</small>	α	β	ά	2	a	b	c					
3 <small>DEF ☐☐☐</small>	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4 <small>GHI ☐☐☐☐</small>	γ	η	ι	ή	ί	ï	ĩ	4	g	h	i	
5 <small>JKL ☐☐☐☐☐</small>	κ	λ	5	j	k	l						
6 <small>MNOP ☐☐☐☐☐☐</small>	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7 <small>PQRS ☐☐☐☐☐☐☐</small>	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8 <small>TUV ☐☐☐☐☐☐☐☐</small>	θ	τ	8	t	u	v						
9 <small>WXYZ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐</small>	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ü	ÿ	9	w	x	y	z
0 +	.	,	?	!	0							

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

### Ρύθμιση κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων

Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **☐☐#** **στιγμιαία**, για αλλαγή από τον τύπο «Αβγ» σε «123», από «123» σε «αβγ» και από «αβγ» σε «Αβγ» (κεφαλαίο γράμμα: 1.

γράμμα κεφαλαίο, όλα τα υπόλοιπα πεζά).

Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **☐☐#** **πριν** την εισαγωγή του χαρακτήρα.

Το αν έχουν επιλεγεί κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα ή αριθμητικά ψηφία υποδεικνύεται στην οθόνη.

# Αξεσουάρ

---

## Φορητά ακουστικά Gigaset

Επεκτείνετε το Gigaset σας σε ένα ασύρματο τηλεφωνικό κέντρο:

### Φορητό ακουστικό Gigaset C59H

- ◆ Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (65k χρώματα)
- ◆ Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- ◆ Ανοικτή συνομιλία
- ◆ Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνισμού
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για έως 150 καταχωρήσεις
- ◆ SMS (Προϋπόθεση: διαθέσιμη λειτουργία CLIP)
- ◆ Babyalarm (έλεγχος χώρου)

[www.gigaset.com/gigasetc59h](http://www.gigaset.com/gigasetc59h)



### Φορητό ακουστικό Gigaset SL78H

- ◆ Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (256k χρώματα)
- ◆ Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- ◆ Ανοικτή συνομιλία
- ◆ Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνισμού
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για έως 500 καταχωρήσεις
- ◆ CLIP εικόνας
- ◆ SMS (Προϋπόθεση: διαθέσιμη λειτουργία CLIP)
- ◆ Θύρα σύνδεσης H/Y (PC), π.χ. για τη διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου, ήχων κουδουνισμού και screensaver
- ◆ Bluetooth
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm)

[www.gigaset.com/gigasetsl78h](http://www.gigaset.com/gigasetsl78h)





### Φορητό ακουστικό Gigaset S67H/S68H

- ◆ Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (65k χρώματα)
- ◆ Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- ◆ Ανοικτή συνομιλία
- ◆ Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνισμού
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για έως 250 καταχωρήσεις
- ◆ CLIP εικόνας
- ◆ SMS (Προϋπόθεση: διαθέσιμη λειτουργία CLIP)
- ◆ Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού
- ◆ Bluetooth (μόνο Gigaset S68H)
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm)

[www.gigaset.com/gigasetS67H](http://www.gigaset.com/gigasetS67H)



### Φορητό ακουστικό Gigaset SL37H

- ◆ Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (65k χρώματα)
- ◆ Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- ◆ Ανοικτή συνομιλία
- ◆ Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνισμού
- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος για έως 250 καταχωρήσεις
- ◆ CLIP εικόνας
- ◆ SMS (Προϋπόθεση: διαθέσιμη λειτουργία CLIP)
- ◆ Θύρα σύνδεσης H/Y (PC), π.χ. για τη διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου, ήχων κουδουνισμού και screensaver
- ◆ Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού
- ◆ Bluetooth
- ◆ Έλεγχος χώρου (Babyalarm)
- ◆ Λειτουργία Walky-Talky

[www.gigaset.com/gigasetSL37H](http://www.gigaset.com/gigasetSL37H)



### Gigaset-Repeater

Με το Gigaset-Repeater έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την εμβέλεια λήψης του φορητού σας ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)




Όλα τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.




Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία ή βλάβες της συσκευής και διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις.


## Επιτοίχια στερέωση του σταθμού βάσης

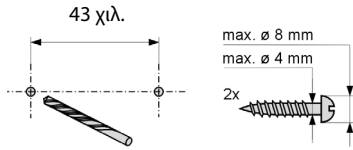

περίπου  
5,5 χιλ.

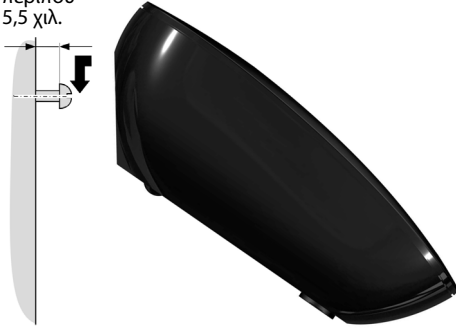

## Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης

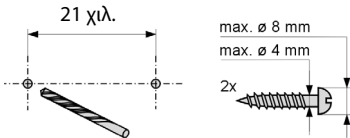

περίπου  
4 χιλ.



## Πίνακας περιεχομένων

### A

Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο .....	35
Ακουστικά βαρηκοΐας .....	6
Αλλαγή	
Αριθμός προορισμού (Babyalarm) ....	61
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης .....	63
Διάρκεια παύσεων .....	70
Ένταση ακουστικού .....	64
Ένταση ανοικτής συνομιλίας .....	64
εσωτερικός αριθμός ενός φορητού ακουστικού .....	60
Ήχος κουδουνισμού .....	65
όνομα ενός φορητού ακουστικού ....	59
Τύπος κλήσης .....	69
PIN συστήματος .....	68
Αλυσίδα βλ. SMS	
Αναγνώριση κλήσεων .....	28
Αναζήτηση (Paging) .....	56
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο .....	35
Αναζήτηση, φορητό ακουστικό .....	56
Αναμονή κλήσης	
αποδοχή/απόρριψη .....	31
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .....	31
εξωτερική συνομιλία .....	31
εσωτερική συνομιλία .....	58
Αναπάντητη κλήση .....	39
Ανοικτή συνομιλία .....	30
Πλήκτρο .....	1
Αντιμετώπιση σφαλμάτων (SMS) .....	51
Αντιστοίχιση αριθμητικού πλήκτρου .....	62
Αξεσουάρ .....	79
Απενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσης .....	64
Έλεγχος χώρου (Babyalarm) .....	62
εσωτερική σύνδεση .....	58
Καταστολή ήχου κουδουνισμού .....	50
Κλείδωμα πλήκτρων .....	22
Τόνοι υποδείξεων .....	66
Φορητό ακουστικό .....	21
Απενεργοποίηση ανώνυμων κλήσεων .....	65
Αποδοχή κλήσης .....	64
Αποθήκευση (κωδικός κλήσης) .....	69
Απόρριψη .....	75

Αποστολή	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε φορητό ακουστικό .....	36
Αριθμός	
αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο .....	34
εισαγωγή με τον τηλεφωνικό κατάλογο .....	37
εμφάνιση του αριθμού του καλούντος (CLIP) .....	28
καταχώρηση του αριθμού τηλεφωνητή δικτύου .....	52
Κλήση χωρίς αριθμό .....	33
λήψη από τον τηλεφωνικό κατάλογο .....	37
μεταφορά από κείμενο SMS .....	46
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο .....	37
ως προορισμός κατά τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) ....	61
Αριθμός προορισμού (Babyalarm) .....	61
Αριθμός ταυτότητας (ID) θυρίδας βλ. SMS	
Αυτόματα	
Αποδοχή κλήσης .....	28, 64
Προεπιλογή δικτύου .....	41

### B

Βέλτιστος σταθμός βάσης .....	57
Βοήθεια .....	72

### Γ

Γενέθλια βλ. Επέτειος	
Γενική αντιμετώπιση σφαλμάτων .....	72
Γλώσσα, οθόνη .....	63
Γραπτό μήνυμα βλ. SMS	

### Δ

Δήλωση (φορητό ακουστικό) .....	55
Διαγραφή	
Χαρακτήρας .....	20
Διάρκεια κλήσης .....	28
Διάταξη βύσματος .....	77
Διεύθυνση E-Mail .....	44
λήψη από τον τηλεφωνικό κατάλογο .....	37
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων .....	20

<b>Ε</b>	
Εγγύηση.....	73
Ειδικές λειτουργίες.....	69
Ειδοποίηση μέσω SMS.....	46
Εκτροπή βλ. Προώθηση κλήσεων	
Εκτροπή κλήσεων.....	31
Έλεγχος χώρου (Babyalarm).....	60
Εμβέλεια.....	9
Εμφάνιση	
χαμένες επείγειοι.....	40
Εναλλαγή.....	32
Έναρξη λειτουργίας	
Φορητό ακουστικό.....	11
Ένδειξη	
αριθμός (CLI/CLIP).....	28
Μήνυμα τηλεφωνητή δικτύου.....	52
όνομα (CNIP).....	28
Χωρητικότητα αποθήκευσης	
τηλεφωνικού καταλόγου.....	36
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης.....	1, 2
Ενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσης.....	64
Έλεγχος χώρου (Babyalarm).....	61
εσωτερική σύνδεση.....	58
Καταστολή ήχου κουδουνισμού.....	50
Κλείδωμα πλήκτρων.....	22
Τόνοι υποδείξεων.....	66
Φορητό ακουστικό.....	21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
τηλεφωνητή δικτύου.....	33
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	
Ένταση	
Ακουστικό.....	64
Ένταση ανοικτής συνομιλίας φορητού	
ακουστικού.....	64
Ηχείο.....	64
Ήχος κουδουνισμού.....	65
Ένταση ακουστικού.....	64
Εξειδικευμένη λειτουργία.....	25, 72
Εξουσιοδότηση.....	73
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .	71
Εξωτερική συνομιλία	
Αναμονή κλήσης.....	31
Επανάκληση.....	38
Επέτειος.....	37
απενεργοποίηση.....	37
αποθήκευση στον τηλεφωνικό	
κατάλογο.....	37
χαμένη.....	40
Επισκόπηση μενού	
Εξειδικευμένη λειτουργία.....	25, 72
Κανονική λειτουργία.....	25, 72
Ερωτήσεις και απαντήσεις.....	72
Εσωτερική	
παράλληλη κλήση.....	58
πραγματοποίηση κλήσεων.....	57
Συνδιάσκεψη.....	58
σύνδεση.....	58
Εσωτερική συνομιλία.....	57
αναμονή.....	58
<b>Η</b>	
Ήχος βλ. Ήχος κουδουνισμού	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή.....	65
καταστολή.....	50
Ρύθμιση έντασης.....	65
<b>Θ</b>	
Θυρίδες βλ. SMS	
<b>Ι</b>	
Ιατρικά μηχανήματα.....	6
<b>Κ</b>	
Κανονική λειτουργία.....	25, 72
Κατάργηση (φορητό ακουστικό).....	56
Κατάσταση «ελαφρού ύπνου».....	55
Κατάσταση αναμονής	
(οθόνη).....	15, 21
Κατάσταση αναμονής, επιστροφή	
στην.....	21
Καταστολή	
Προεπιλογή.....	41
πρώτος ήχος κουδουνισμού.....	50
Καταχώρηση	
αποθήκευση (τηλεφωνητής	
δικτύου).....	52
αποθήκευση, αλλαγή	
(Preselection).....	41
επιλογή από τον τηλεφωνικό	
κατάλογο.....	35
Κέντρο SMS	
Αλλαγή αριθμού.....	48
ρύθμιση.....	48
Κλείδωμα πλήκτρων.....	22
Κλήση	
αποδοχή.....	28
εξωτερική.....	28
εσωτερική.....	57

## Πίνακας περιεχομένων

με ταχεία κλήση.....	36, 62
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	35
Κλήση υπενθύμισης.....	38
Κωδικός κλήσης	
ρύθμιση προσωπικού κωδικού.....	66
σε ένα τηλεφωνικό κέντρο.....	69

## Λ

Λανθασμένες καταχωρήσεις	
(διόρθωση).....	20
Λειτουργία ακουστικού.....	30
Λίστα	
αναπάντητες κλήσεις.....	39
Λίστα εισερχομένων SMS.....	45
Λίστα προτύπων μηνυμάτων SMS.....	43
Λίστα SMS.....	40
Λίστες κλήσεων.....	39
Τηλεφωνητής δικτύου.....	39
Φορητά ακουστικά.....	18
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων	
(SMS).....	44, 45
Λίστα προτύπων μηνυμάτων (SMS).....	43
Λίστα SMS.....	40
Λίστες κλήσεων.....	39

## Μ

Μεγάλα γράμματα.....	63
Μελωδία αναμονής.....	67
Μενού	
άνοιγμα.....	18
επισκόπηση.....	25
Καθοδήγηση.....	20
Τόνος υπόδειξης ολοκλήρωσης.....	66
Μηνύματα	
Πλήκτρο.....	1
Μικρόφωνο.....	1
Μπαταρία	
Ένδειξη.....	1, 2
Σύμβολο.....	1, 2
Τόνος.....	66
τοποθέτηση.....	11
φόρτιση.....	1, 2, 13

## Ξ

Ξυπνητήρι.....	54
----------------	----

## Ο

Οθόνη	
αλλαγή γλώσσας ενδείξεων	
οθόνης.....	63
ρύθμιση.....	63

στην κατάσταση αναμονής.....	15, 21
Φωτισμός.....	63, 64
Χρωματική παλέτα.....	64
Screensaver.....	63
Οικονομική λειτουργία.....	53
Οικονομική λειτουργία+.....	53
Ομάδα VIP (Καταχώρηση τηλεφωνικού	
καταλόγου).....	35, 36
Όνομα	
εμφάνιση του ονόματος του	
καλούντος (CNIP).....	28
ενός φορητού ακουστικού.....	59

## Π

Παράλληλη κλήση.....	32
Παράλληλη κλήση (εσωτερική).....	58
Παροχή τροφοδοσίας.....	77
Παύση	
ανάλογα με την κατάληψη των	
γραμμών.....	70
μετά από πίεση του πλήκτρου R.....	70
μετά τον κωδικό κλήσης.....	70
Παύση κλήσης.....	70
Περιβάλλον.....	75
Περιεχόμενο συσκευασίας.....	8
Πλήκτρα	
Πλήκτρα οθόνης.....	1, 19
Πλήκτρο αναζήτησης (paging).....	1
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.....	1
Πλήκτρο απάντησης.....	1, 28
Πλήκτρο αστερίσκου.....	1
Πλήκτρο διαγραφής.....	19
Πλήκτρο δίεσης.....	1, 22
Πλήκτρο ελέγχου.....	1, 18
Πλήκτρο ενεργοποίησης/	
απενεργοποίησης.....	1
Πλήκτρο μηνυμάτων.....	1
Πλήκτρο σίγασης.....	1
Πλήκτρο θερματισμού.....	1, 28
Πλήκτρο R.....	1, 70
Ταχεία κλήση.....	1, 36
Πλήκτρα οθόνης.....	1, 19
αντιστοίχιση.....	62
Πλήκτρο	
αντιστοίχιση με λειτουργία	
ή αριθμό.....	62
Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση).....	1
Πλήκτρο μηνυμάτων	
Ανάκληση λιστών.....	39
Άνοιγμα λίστας.....	45

Πραγματοποίηση κλήσεων	
Αποδοχή κλήσης.....	28
εξωτερική.....	28
εσωτερική.....	57
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω	
εναλλακτικών δικτύων.....	41
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή	
δικτύου.....	52
Προεπιλογή.....	41
καταστολή.....	41
Προεπιλογή δικτύου, αυτόματη.....	41
Προστασία πρόσβασης.....	68
Προστασία τηλεφώνου από	
πρόσβαση.....	68
<b>Ρ</b>	
Ρυθμίσεις συστήματος.....	68
Ρύθμιση ημερομηνίας.....	14, 27
Ρύθμιση ώρας.....	14, 27
<b>Σ</b>	
Σειρά χαρακτήρων.....	43, 45, 78
Σίγαση του φορητού ακουστικού.....	30
Σταθμός βάσης	
αλλαγή.....	57
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	
68	
ρύθμιση.....	67
σύνδεση.....	9
σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο.....	69
τοποθέτηση.....	9
PIN συστήματος.....	68
Συγκεντρωτική κλήση.....	57
Συνδιάσκεψη.....	33
Συνδιάσκεψη (εσωτερική).....	58
Συνδιάσκεψη τριών.....	33
Συνομιλία	
εξωτερική.....	28
εσωτερική.....	57
μεταβίβαση (σύνδεση).....	57, 59
σύνδεση συνομιλητή.....	58
τερματισμός.....	28
Σύμβολα	
Οθόνη.....	2
Σύμβολα οθόνης.....	2
Σύμβολο	
για νέα μηνύματα.....	40
Ήχος κουδουνισμού.....	65
Κλείδωμα πλήκτρων.....	22
νέο SMS.....	45
Ξυπνητήρι.....	54

Σύνδεση ακουστικού.....	16
Σύνδεση σε μία συνομιλία.....	58
Σύνδεση, σταθμού βάσης σε	
τηλεφωνικό κέντρο.....	69
Σύνταξη (SMS).....	42
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου.....	77
<b>T</b>	
Ταχεία κλήση.....	34, 62
Τηλεφωνητής δικτύου.....	52
Τερματισμός, συνομιλία.....	28
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	76
Τηλεφωνητής δικτύου.....	52
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη	
βύσματος.....	77
Τηλεφωνικό κέντρο	
αλλαγή σε τονική κλήση.....	70
αποθήκευση κωδικού κλήσης.....	69
διάρκεια παύσεων.....	70
Ρύθμιση τύπου κλήσης.....	69
Ρύθμιση χρόνου Flash.....	69
Σύνδεση σταθμού βάσης.....	69
SMS.....	50
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	34
ακολουθία των καταχωρήσεων.....	35
άνοιγμα.....	18
Αποθήκευση αριθμού	
του αποστολέα (SMS).....	46
Αποθήκευση επετείου.....	37
Αποθήκευση καταχώρησης.....	34
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε	
φορητό ακουστικό.....	36
Διαχείριση καταχωρήσεων.....	35
μεταφορά αριθμού από κείμενο.....	37
χρήση κατά την εισαγωγή	
αριθμών.....	37
Τονική κλήση.....	69, 70
Τόνοι επισήμανσης.....	66
Τόνοι υποδείξεων.....	66
Τόνος ειδοποίησης.....	66
Τόνος επιβεβαίωσης.....	66
Τόνος επισήμανσης βλ.	
Τόνοι υποδείξεων	
Τόνος προειδοποίησης βλ.	
Τόνοι υποδείξεων	
Τόνος σφάλματος.....	66
Τοποθέτηση, σταθμός βάσης.....	9
Τροφοδοτικό.....	6
Τύπος κλήσης.....	69
Τύπος παλμικής κλήσης.....	69

## Πίνακας περιεχομένων

<b>Υ</b>		
Υγρά.....	76	
Υπηρεσίες δικτύου.....	31	
Υπηρεσίες πληροφοριών (SMS).....	49	
Υποδοχή ακουστικού.....	16	
<b>Φ</b>		
Φαξ (SMS).....	44	
Φορητό ακουστικό		
Αλλαγή αριθμού.....	60	
αλλαγή για καλύτερη λήψη.....	57	
αλλαγή εσωτερικού αριθμού.....	60	
αλλαγή ονόματος.....	59	
αλλαγή σε άλλο σταθμό βάσης.....	57	
αναζήτηση.....	56	
Αναζήτηση (Paging).....	56	
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης.....	63	
δήλωση.....	55	
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης.....	57	
έναρξη λειτουργίας.....	11	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	21	
Ένταση ακουστικού.....	64	
Ένταση ανοικτής συνομιλίας.....	64	
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	67	
Επαφή με υγρά.....	76	
κατάργηση δήλωσης.....	55, 56	
Κατάσταση αναμονής.....	21	
Λίστα.....	18	
Μεγάλα γράμματα.....	63	
Μεταβίβαση κλήσης.....	57	
ρύθμιση.....	62	
σίγαση.....	30	
Τόνοι υποδείξεων.....	66	
Φωτισμός οθόνης.....	63, 64	
Χρήση ελέγχου χώρου (Babyalarm).....	60	
χρήση περισσώτερων.....	55	
Χρωματική παλέτα.....	64	
Screensaver.....	63	
Φραγή		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.....	22	
Φροντίδα του τηλεφώνου.....	76	
<b>Χ</b>		
Χειροκίνητη επανάκληση.....	38	
Χρόνος λειτουργίας του φορητού ακουστικού		
στην κατάσταση ελέγχου χώρου (Babyalarm).....	61	
Χρόνος Flash.....	69	
Χρωματική παλέτα.....	64	
Χωρητικότητα αποθήκευσης Τηλεφωνικός κατάλογος.....	36	
<b>A</b>		
AKZ (αριθμός υπηρεσίας).....	69	
AWS βλ. Εκτροπή κλήσεων		
<b>C</b>		
Call-by-Call (αριθμοί εναλλακτικών δικτύων).....	41	
CLI, CLIP.....	28	
CNIP.....	28	
<b>E</b>		
ECO DECT.....	53	
<b>I</b>		
IWV (τύπος παλμικής κλήσης).....	69	
<b>R</b>		
Repeater.....	67	
<b>S</b>		
Screensaver.....	63	
SMS.....	42	
αλλαγή θυρίδας.....	48	
αλυσίδα.....	42	
ανάγνωση.....	43, 45	
Αναφορά κατάστασης.....	43	
αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος από το χρήστη.....	51	
Αντιμετώπιση σφαλμάτων.....	51	
απάντηση ή προώθηση.....	45	
Αποθήκευση αριθμού.....	46	
αποστολή σε διεύθυνση E-Mail.....	44	
αποστολή σε προσωπική θυρίδα.....	48	
αποστολή ως φαξ.....	44	
αριθμός ταυτότητας (ID) θυρίδας.....	47	
διαγραφή.....	43, 45	
Ειδοποίηση μέσω SMS.....	46	
Θυρίδες.....	47	
Κέντρο αποστολής.....	48	
λήψη.....	44	
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων.....	45	
Λίστα προτύπων μηνυμάτων.....	43	
Προστασία PIN.....	47	
προώθηση.....	45	
σε τηλεφωνικά κέντρα.....	50	
σύνταξη.....	42, 77	

Υπηρεσίες πληροφοριών .....	49
vCard .....	46
<b>V</b>	
vCard (SMS).....	46